


# PureSet™

Catalogue produit

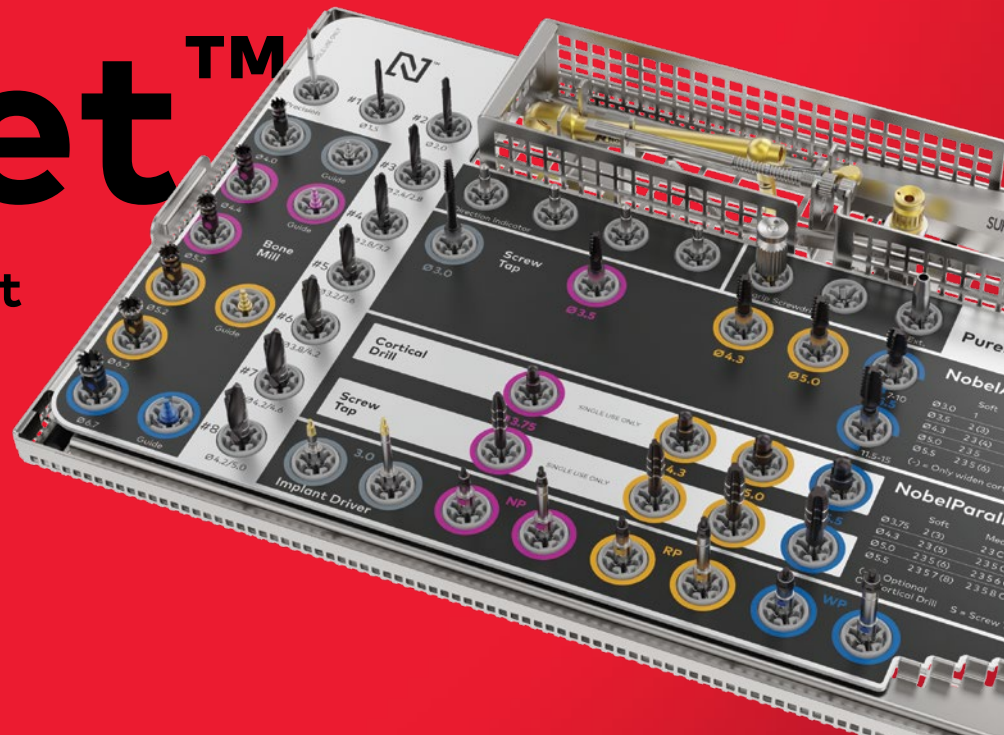

## Table des matières

---

### Chirurgie à main levée

Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

NobelActive® PureSet 87294

NobelParallel™ CC PureSet 87295

NobelReplace® CC PureSet 87296

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

Replace Select™ TC PureSet 87299

### Chirurgie guidée

NobelActive® Guided PureSet 87305

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

### Composants prothétiques

Plateau de prothèse PureSet de base 87301

Plateau de prothèse PureSet Nobel Biocare N1™ 87302

Plateau de prothèse PureSet 87353

### Accessoires

Accessoires du plateau PureSet

# PureSet™

Les kits PureSet pour chirurgie à main levée ou guidée sont disponibles pour NobelActive, NobelParallel CC, NobelReplace CC et Nobel Biocare N1.

Les kits PureSet NobelSpeedy Groovy, Brånemark System et Replace Select TC sont disponibles pour la chirurgie à main levée.

Pour améliorer encore l'efficacité d'une chirurgie à main levée, deux des systèmes implantaires phares de Nobel Biocare (NobelActive et NobelParallel CC) peuvent être rangés dans un même plateau, ce qui nécessite moins d'instruments, grâce à leurs protocoles de forage similaires.

# Facilité, rapidité et hygiène, tout en un grâce à PureSet

## DISPOSITION SIMPLE ET INTUITIVE

Conçue pour refléter les protocoles chirurgicaux et faciliter l'identification des composants

## UNE FIXATION SÛRE DES INSTRUMENTS


Les instruments chirurgicaux sont rangés et fixés à l'aide de ressorts spéciaux en métal

## UNE HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE

Les plateaux PureSet sont en acier inoxydable<sup>1</sup> et conçus pour un nettoyage automatisé avec peu d'étapes manuelles


## GAIN DE TEMPS IMPORTANT

Gain de temps important, car le plateau et les instruments restent ensemble pendant le nettoyage et la stérilisation

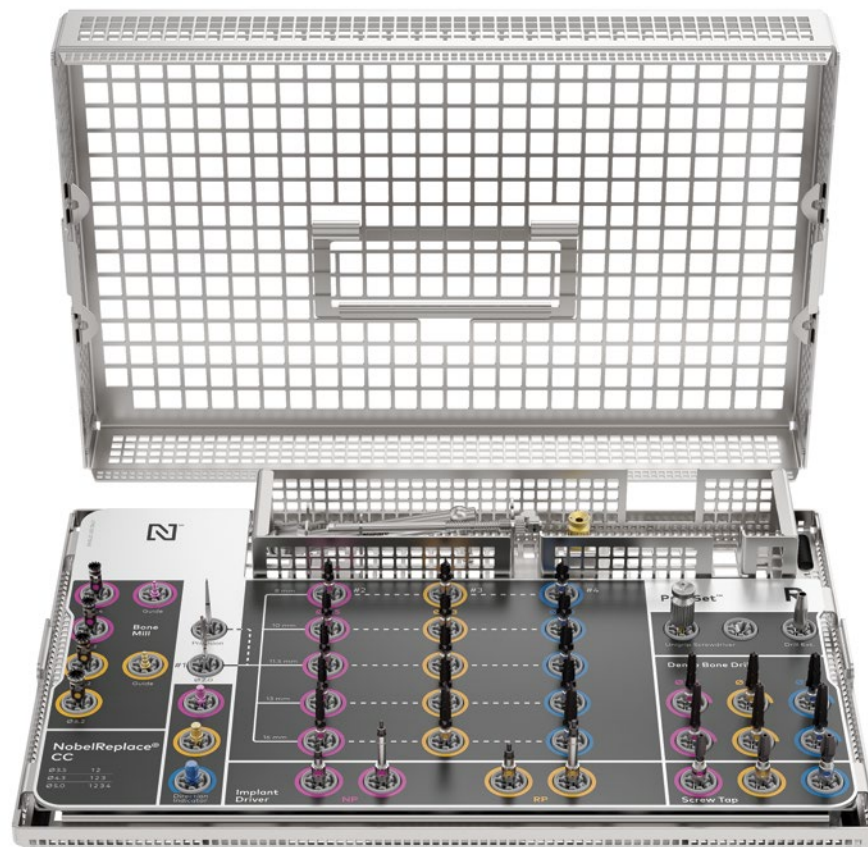


<sup>1</sup> Les plateaux PureSet sont en acier inoxydable, à l'exception des plaques et des bagues PureSet.

# Chirurgie À MAIN LEVÉE

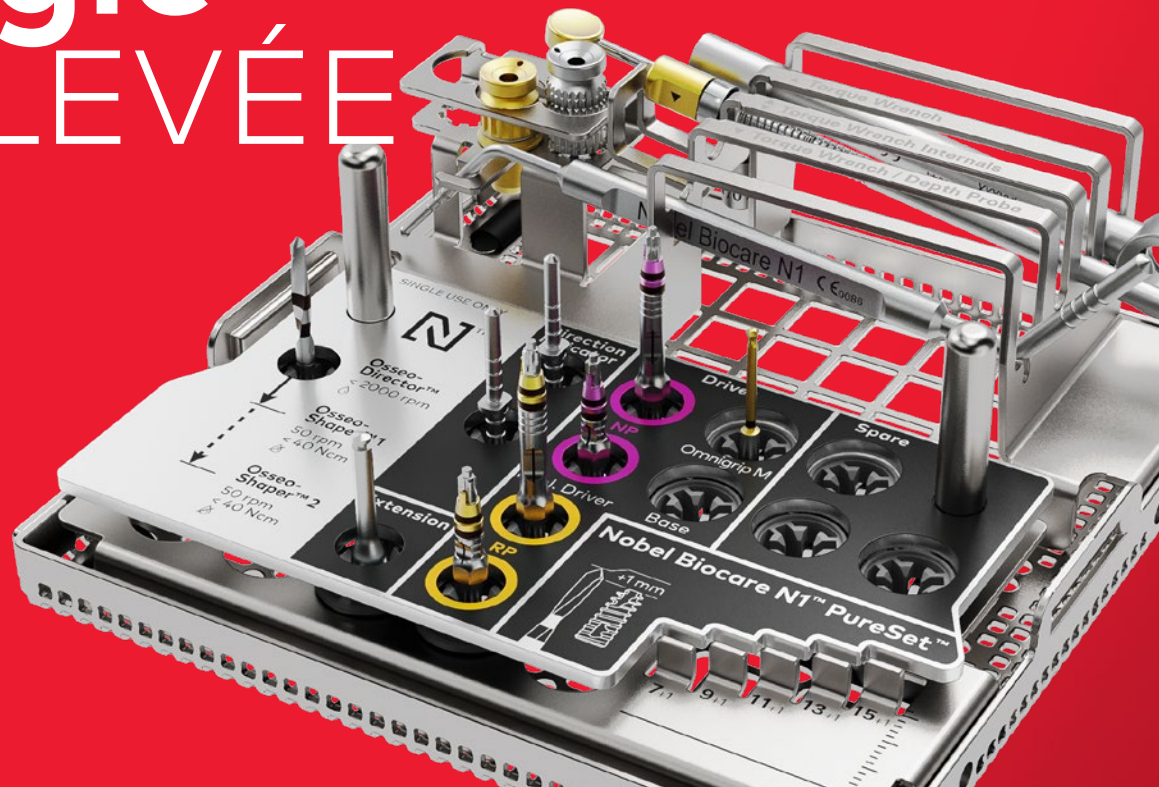

# Systeme Nobel Biocare N1™ 87293

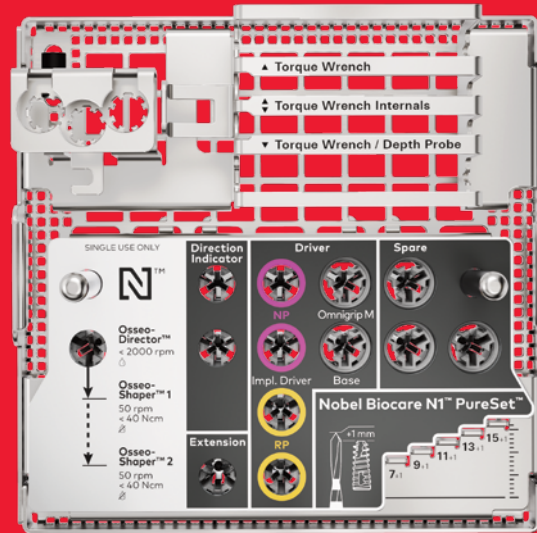

# Système Nobel Biocare N1™ 87293

INCLUS DANS LE SET

PUR0400 Plateau Nobel Biocare N1™ PureSet™

301074 Guide radiographique Nobel Biocare N1™

301075 Tableau mural Nobel Biocare N1™ PureSet

## Guide-implant Nobel Biocare N1™ TCC NP, court

28 mm 300905



## Guide-implant Nobel Biocare N1™ TCC NP, long

37 mm 300906



## Guide-implant Nobel Biocare N1™ TCC RP, court

28 mm 300907



## Guide-implant Nobel Biocare N1™ TCC RP, long

37 mm 300908



## Indicateur de direction Nobel Biocare N1™

300918



## Prolongateur pour OsseoShaper Nobel Biocare N1™

300923



## Sonde de profondeur Nobel Biocare N1™

300924



## Clé à torque manuelle de chirurgie Nobel Biocare N1™

301083



## Tournevis mécanique Omnigrip™ Mini

28 mm 300853



## Tournevis mécanique pour Base Nobel Biocare N1™

28 mm 300903



## Manche pour instruments mécaniques

29161




# Système Nobel Biocare N1™

87293



Manche pour instruments mécaniques  
29161

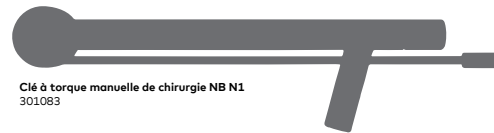

Clé à torque manuelle de chirurgie NB N1  
301083



Tournevis mécanique pour Base Nobel Biocare N1  
28 mm 300903



Prolongateur pour OsseoShaper NB N1  
300923




Indicateur de direction NB N1  
300918



Sonde de profondeur NB N1  
300924



Tournevis mécanique Omnigrip Mini  
28 mm 300853

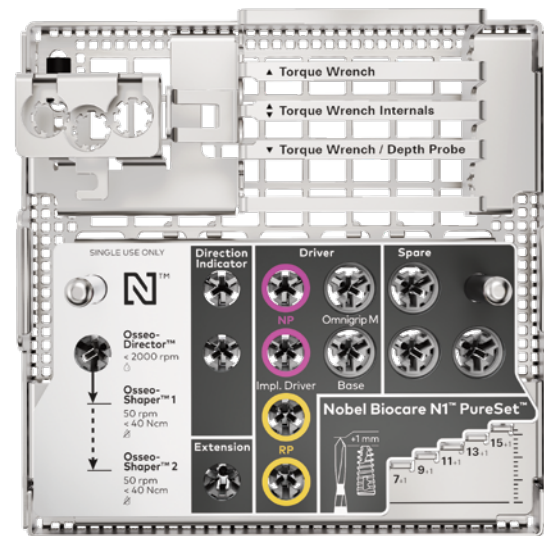

Guide-implant NB N1 TCC NP court  
28 mm 300905



Guide-implant NB N1 TCC NP long  
37 mm 300906



Guide-implant NB N1 TCC RP court  
28 mm 300907



Guide-implant NB N1 TCC RP court  
37 mm 300908

# Système Nobel Biocare N1™

## 87293

**NON INCLUS DANS LE SET**  
(mais peuvent être achetés séparément)

### Instruments pour la préparation du site implantaire

301401	OsseoDirector Nobel Biocare N1™ Ø 1,8-2,4 x 8-18 mm
301077	OsseoDirector Nobel Biocare N1™ Ø 1,8-2,4 x 8-14 mm
301081	Foret intermédiaire guidé Nobel Biocare N1™ Ø 2,0 mm
301078	Ø 3,5 Forets hélicoïdaux à paliers Ø 2,5/3,4 x 10-14 mm
301422	Ø 4,0 Forets hélicoïdaux à paliers Ø 3,3/3,8 x 8-18 mm
301079	Ø 4,0 Forets hélicoïdaux à paliers Ø 3,3/3,8 x 8-14 mm



### Instrument d'extraction de piliers Nobel Biocare N1™ TCC

NP RP

300921 300922



### Clé à torque prothétique

301082 Clé à torque manuelle prothétique Nobel Biocare N1™



### Tournevis

300852	Tournevis mécanique Omnigrip™ Mini 20 mm
300854	Tournevis mécanique Omnigrip™ Mini 36 mm
300855	Tournevis manuel Omnigrip™ Mini 20 mm
300856	Tournevis manuel Omnigrip™ Mini 36 mm
300904	Tournevis mécanique Nobel Biocare N1™ Base 36 mm
301135	Tournevis manuel Nobel Biocare N1™ Base 28 mm
301136	Tournevis manuel Nobel Biocare N1™ Base 36 mm
29158	Tournevis mécanique Multi-unit 21 mm
29156	Tournevis manuel Multi-unit 25 mm





# Système Nobel Biocare N1™

## 87293

NON INCLUS DANS LE SET  
(mais peuvent être achetés séparément)

### OsseoShaper 2 Nobel Biocare N1™

300892	Ø 3,5	3,5 x 9 mm
300893	Ø 3,5	3,5 x 11 mm
300894	Ø 3,5	3,5 x 13 mm
300895	Ø 4,0	4,0 x 7 mm
300896	Ø 4,0	4,0 x 9 mm
300897	Ø 4,0	4,0 x 11 mm
300898	Ø 4,0	4,0 x 13 mm
301179	Ø 4,0	4,0 x 15 mm



### Trépan Nobel Biocare N1™ TCC

	NP	RP
Ø 4,0	300909	
Ø 5,2	300910	300910




### Guide pour trépan Nobel Biocare N1™ TCC

	NP	RP
Ø 4,0	300911	
Ø 5,2	300915	300916



**NobelActive® PureSet**  
87294

**NobelParallel™ CC PureSet**  
87295

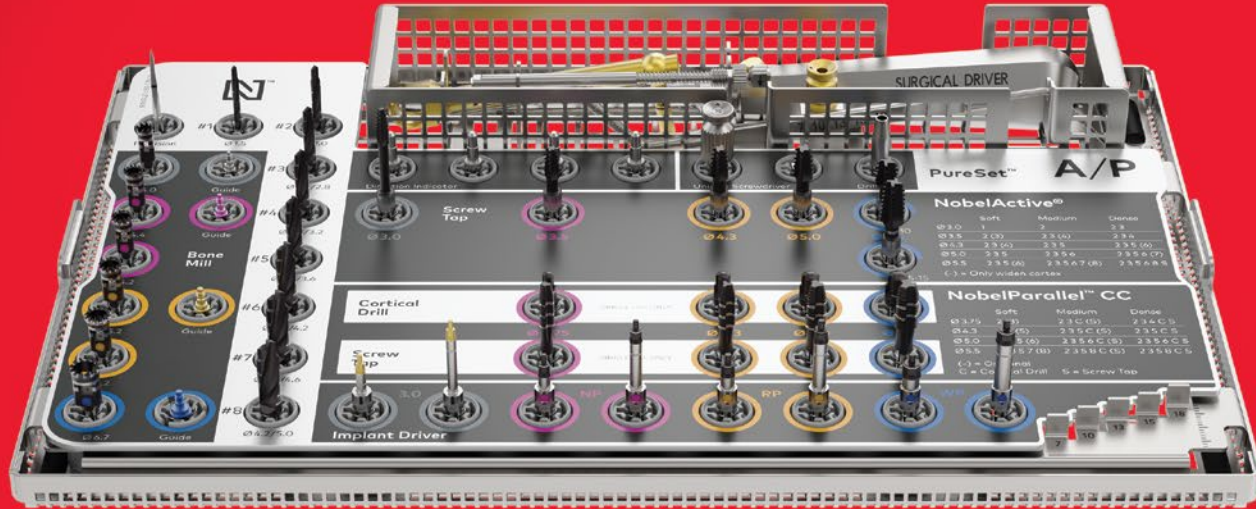

## NobelActive® PureSet 87294

PUR0200	Plateau NobelActive/NobelParallel CC PureSet
34584	Clé à torque manuelle de chirurgie NobelActive*
32180	Tournevis chirurgical
32112	Indicateur de direction Ø 2/Ø 2,4-2,8 mm × 4
37791	Sonde de profondeur 7-18 mm en Z
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
300352	Organiseur d'implants
37887	Guide radiographique NobelActive
300781	Tableau mural pour plateau NobelActive/ NobelParallel CC PureSet

### Guides-implants

	3.0	NP	RP	WP
28 mm	36773	36718	36720	37859
37 mm	36774	36719	36721	37860



## NobelParallel™ CC PureSet 87295

PUR0200	Plateau NobelActive/NobelParallel CC PureSet
28839	Clé à torque manuelle de chirurgie NobelReplace*
32112	Indicateur de direction Ø 2/Ø 2,4-2,8 mm × 4
37791	Sonde de profondeur 7-18 mm en Z
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
300352	Organiseur d'implants
37792	Guide radiographique NobelParallel
300781	Tableau mural pour plateau NobelActive/ NobelParallel CC PureSet

### Guides-implants

	NP	RP	WP
28 mm	36718	36720	37859
37 mm	36719	36721	37860




INCLUS DANS LE SET

\* Article à démonter avant le nettoyage

## NobelActive® PureSet 87294

## NobelParallel™ CC PureSet 87295

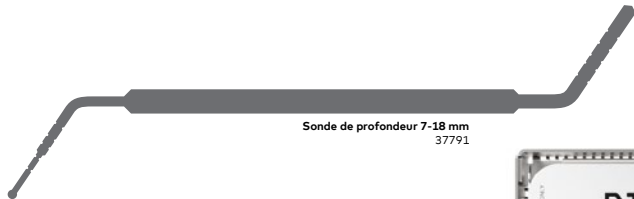

Sonde de profondeur 7-18 mm  
37791



Foret de précision  
36118\*




Trépan (avec guide) CC  
3.0 Ø 4,0 37861A\*  
NP Ø 4,4 37863\*  
RP Ø 5,2 37864\*  
WP Ø 6,2 37867\*  
WP Ø 6,7 37869\*



Guide pour trépan CC  
3.0 37862-A  
NP 37865\*  
RP 37868\*  
WP 37870\*

- \* Article non compris dans ce set
- \*\* Article à démonter avant le nettoyage
- \*\*\* Tournevis disponibles en d'autres longueurs

- A Spécifique à NobelActive
- P Spécifique à NobelParallel

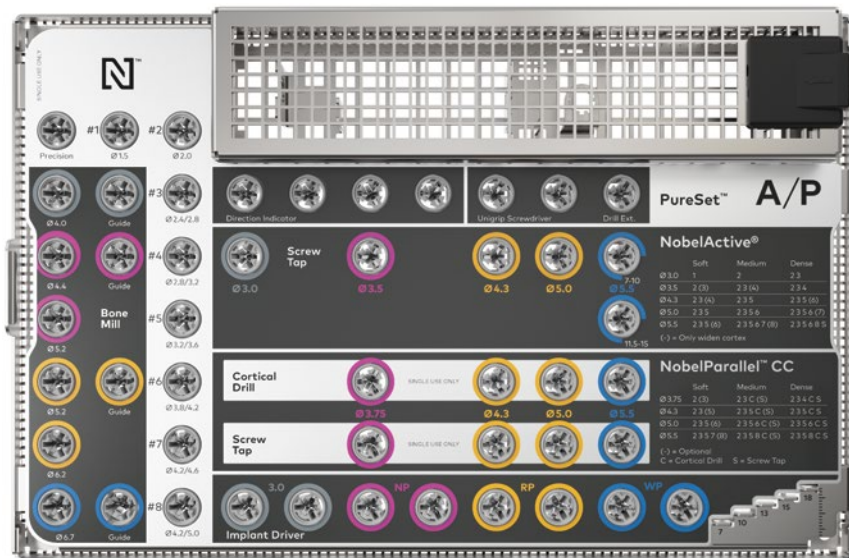

Foret Hélicoïdal  
Ø 1.5 37290A  
Ø 2 33297\*

Forets Hélicoïdaux à palettes  
Ø 2,4/2,8 mm 32261\*  
Ø 2,9/3,2 mm 34658\*  
Ø 3,6/4,0 mm 32272\*  
Ø 3,8/4,2 mm 32274\*  
Ø 4,2/4,6 mm 34592\*  
Ø 4,2/5,0 mm 37874\*



Guide-implant 3,0  
28 mm 36720  
37 mm 36774



Guide-implant NP  
28 mm 36719  
37 mm 36719




Guide-implant RP  
28 mm 36720  
37 mm 36721



Guide-implant WP  
28 mm 37859  
37 mm 37860



Indicateur de direction  
32112



Tournevis  
manuel Unigrip 28 mm  
29149\*\*\*



Prolongateur de foret  
K/IS918.204.



Tournevis chirurgical  
32180\*



Clé à torque manuelle de  
chirurgie NobelActive  
34584A\*\*



Clé à torque manuelle de  
chirurgie NobelReplace  
28839P\*\*



Taraud<sup>A</sup>  
Ø 3,0 36816\*  
NP 3,5 36236\*  
RP 4,3 36237\*  
RP 5,0 36238\*  
WP 5,5 (7-10) 37871\*  
WP 5,5 (11,5-15) 37872\*



Foret cortical<sup>P</sup>  
NP 3,75 38000\*  
RP 4,3 38001\*  
RP 5,0 38002\*  
WP 5,5 38003\*



Taraud<sup>P</sup>  
NP 3,75 (7-13) 37990\*  
NP 3,75 (7-18) 37991\*  
RP 4,3 (7-13) 37992\*  
RP 4,3 (7-18) 37993\*  
RP 5,0 (7-13) 37994\*  
RP 5,0 (7-18) 37995\*  
WP 5,5 (7-10) 37996\*  
WP 5,5 (7-15) 37997\*

# NobelActive® PureSet

## 87294

# NobelParallel™ CC PureSet

## 87295

### Forets

Précision	36118		
Ø 1,5	31278 (7-15 mm) <sup>A</sup>		
Ø 2,0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)
Ø 2,4/2,8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)
Ø 2,8/3,2	37873 (7-10 mm)	34638 (7-15 mm)	34639 (10-18 mm)
Ø 3,2/3,6	32263 (7-10 mm) <sup>P</sup>	32264 (7-15 mm)	32265 (10-18 mm)
Ø 3,8/4,2	32275 (7-10 mm) <sup>P</sup>	32276 (7-15 mm)	32277 (10-18 mm)
Ø 4,2/4,6	37874 (7-10 mm)	34582 (7-15 mm)	34583 (10-18 mm)
Ø 4,2/5,0	37875 (7-10 mm)	37876 (7-15 mm)	



### Guides pour trépan

3.0	NP	RP	WP
37862 <sup>A</sup>	37865	37868	37870



### Prolongateur de foret

KI589B.204.



### Tarands NobelActive

	3.0	NP	RP	WP
Ø 3,0	36816			
Ø 3,5	36236			
Ø 4,3	36237			
Ø 5,0	36238			
Ø 5,5	37871 (7-10 mm) 37872 (11,5-15 mm)			



### Tarands NobelParallel CC

	NP	RP	WP
Ø 3,75	37990 (7-13 mm) 37991 (7-18 mm)		
Ø 4,3	37992 (7-13 mm) 37993 (7-18 mm)		
Ø 5,0	37994 (7-13 mm) 37995 (7-18 mm)		
Ø 5,5	37996 (7-10 mm) 37997 (7-15 mm)		



NON INCLUS DANS LE SET  
(mais peuvent être achetés séparément)

### Forets corticaux NobelParallel CC

	NP	RP	WP
Ø 3,75	38000		
Ø 4,3	38001		
Ø 5,0	38002		
Ø 5,5	38003		



### Trépan avec guide


	3.0	NP	RP	WP
Ø 4,0	37861 <sup>A</sup>			
Ø 4,4	37863			
Ø 5,2	37864	37866		
Ø 6,2	37867			
Ø 6,7	37869			



A Pour NobelActive uniquement  
P Pour NobelParallel CC uniquement

# NobelReplace® CC PureSet

87296

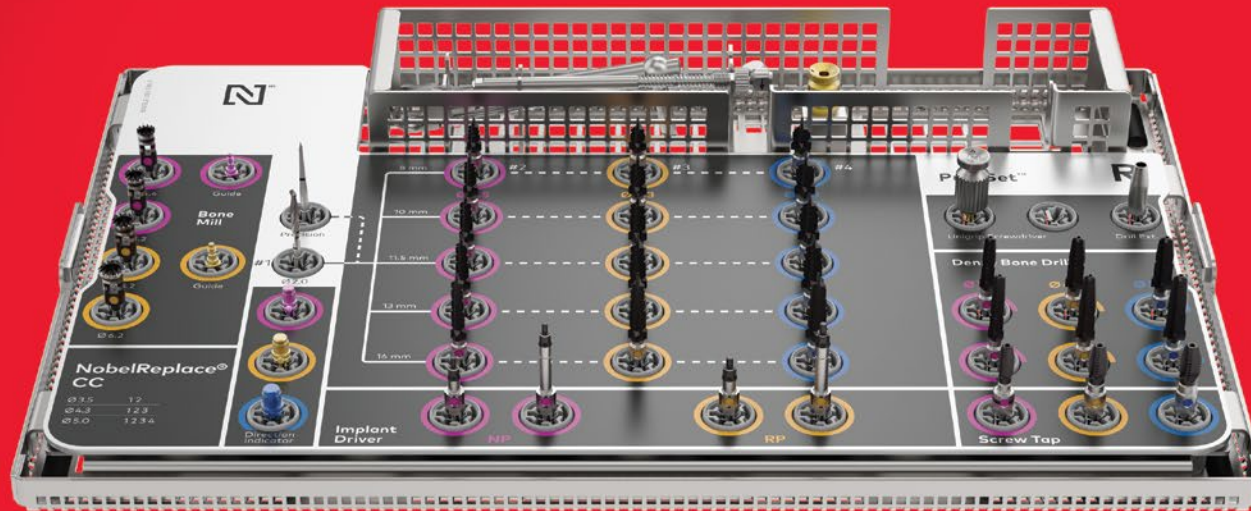

# NobelReplace® CC PureSet 87296

INCLUS DANS LE SET

PUR0300	Plateau NobelReplace CC PureSet
28839	Clé à torque manuelle de chirurgie NobelReplace*
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
300352	Organiseur d'implants
2042	Aiguille d'irrigation
37320	Guide radiographique NobelReplace
300567	Tableau mural NobelReplace CC PureSet

## Forets

	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	RP Ø 5,0
8 mm	32075	32076	32077
10 mm	29367	29370	29373
11,5 mm	36113	36114	36115
13 mm	29368	29371	29374
16 mm	29369	29372	29375



## Forets pour os de forte densité

	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	RP Ø 5,0
13 mm	29377	29380	29383
16 mm	29378	29381	29384



## Indicateurs de direction

NP	RP	WP
32255	32256	32257



## Tarauts

NP	RP	WP
36717	32090	32091



## Guides-implants

	NP	RP
28 mm	36718	36720
37 mm	36719	36721



\* Article à démonter avant le nettoyage


# NobelReplace® CC PureSet 87296

Foret de précision  
36118\*

Foret à pointe  
conique 2 mm  
36117\*

Trépan (avec guide) CC  
NP Ø 4,4 37863\*  
NP Ø 5,2 37864\*  
RP Ø 5,2 37866\*  
RP Ø 6,2 37867\*

Guide pour trépan CC  
NP 37865\*  
RP 37868\*

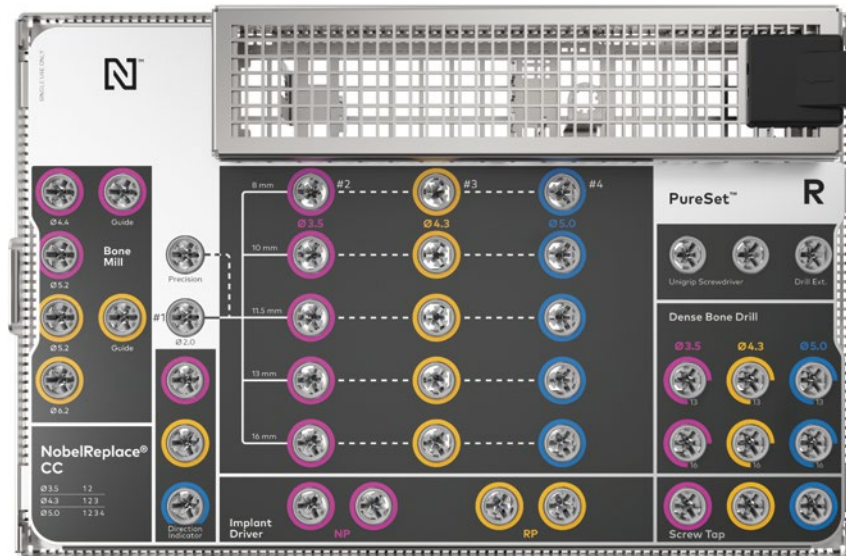

Foret conique NP 3,5  
8 mm 29275  
10 mm 29267  
11,5 mm 36113  
13 mm 29271  
16 mm 29269

Foret conique RP 4,3  
8 mm 32076  
10 mm 29270  
11,5 mm 36114  
13 mm 29271  
16 mm 29272

Foret conique WP 5  
8 mm 32077  
10 mm 29273  
11,5 mm 36115  
13 mm 29271  
16 mm 29275



Clé à torque manuelle de  
chirurgie NobelReplace  
28839\*\*

Tournevis  
manuel Unigrip 28 mm  
29149\*\*\*

Prolongateur de foret  
K1589B.204.

Foret conique pour os de  
forte densité 13 mm  
NP 3,5 29377  
RP 4,3 29380  
WP 5,0 29383

Foret conique pour os de  
forte densité 16 mm  
NP 3,5 29378  
RP 4,3 29381  
WP 5,0 29384

Indicateur de  
direction conique  
NP 32255  
RP 32256  
WP 32257

Guide-implant NP  
28 mm 36718  
37 mm 36719

Guide-implant RP  
28 mm 36720  
37 mm 36721

Toreux conique  
NP 3,5 36717  
RP 4,3 32090  
WP 5,0 32091

- \* Article non compris dans ce set
- \*\* Article à démonter avant le nettoyage
- \*\*\* Tournevis disponibles en d'autres longueurs



# NobelReplace® CC PureSet 87296

NON INCLUS DANS LE SET  
(mais peuvent être achetés séparément)

## Trépons avec guide

	NP	RP
Ø 4,4	37863	
Ø 5,2	37864	37866
Ø 6,2		37867



## Guides pour trépons

NP	RP
37865	37868



## Forets

36117	Foret à pointe conique 2 mm	
36118	Foret de précision	

## Prolongateur de foret

KI589B.204.




# NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

# Brånemark System® PureSet

87298

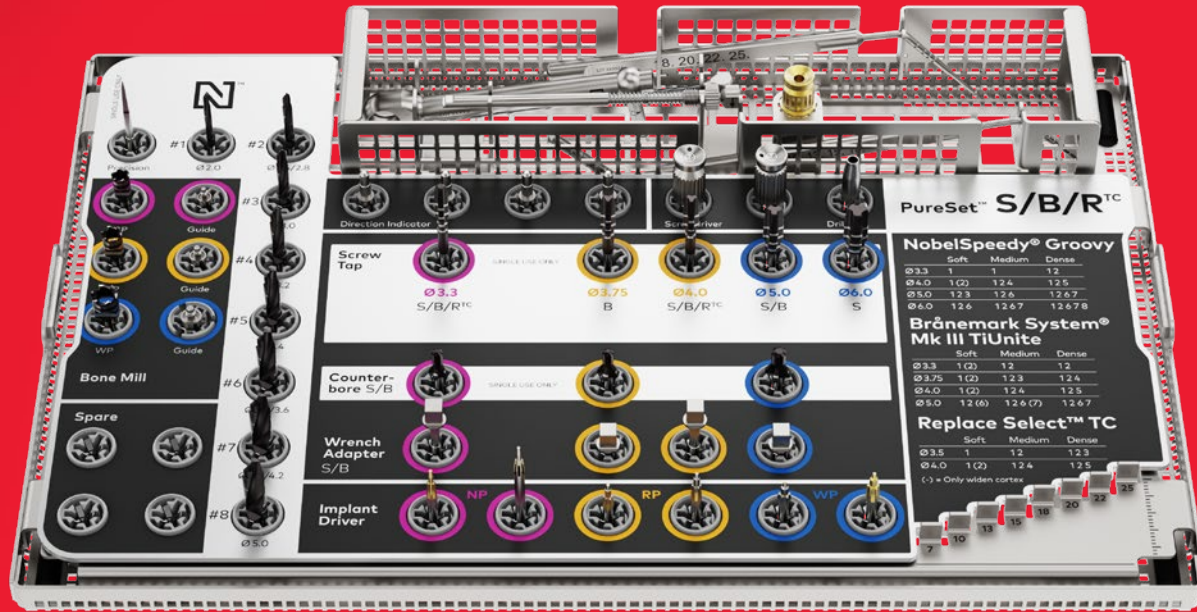

# NobelSpeedy® Groovy PureSet

## 87297

# Brånemark System® PureSet

## 87298

INCLUS DANS LE SET

PUR0900	Plateau NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet
DIB 097-0	Tournevis pour vis de couverture Brånemark System hexagonal
32110	Clé à torque manuelle de chirurgie Brånemark System*
32112	Indicateur de direction Ø 2/Ø 2,4-2,8 mm × 4
37791	Sonde de profondeur 7-18 mm en Z
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
300352	Organiseur d'implants
37628	Guide radiographique NobelSpeedy Groovy 7-25 mm**
33097	Guide radiographique Brånemark System/ NobelSpeedy***
301381	Tableau mural NobelSpeedy Groovy/ Brånemark System PureSet

### Guides-implants

	NP	RP	WP
21 mm		29129	29134**
26 mm	29126**	29130	29135**
34 mm	29127**		




### Clé pour guide-implant

	NP	RP	WP
12 mm		29132	29136**
21 mm	29128**		



\* Article à démonter avant le nettoyage  
 \*\* Article uniquement inclus dans NobelSpeedy Groovy PureSet  
 \*\*\* Article uniquement inclus dans Brånemark System PureSet

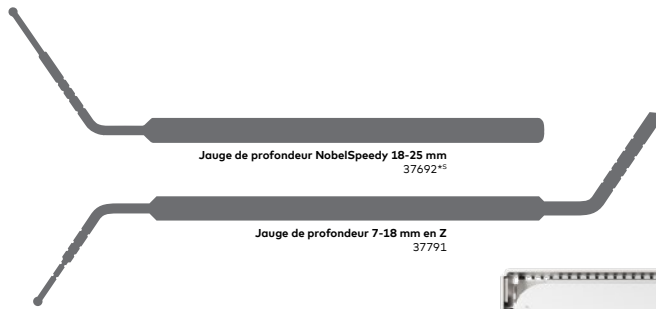

Indicateur de direction  
Ø 2/0 4,4\* 32112

Tournevis  
manuel Unigrip 28 mm  
291449\*\*

Tournevis pour vis de  
couverture Brånemark  
System hexagonal  
DIB 097/0



Clé à torque manuelle de  
chirurgie Brånemark System  
32110\*\*

Foret de précision  
36118\*




Trépan (avec guide)  
Brånemark System  
NP Ø 4,5 33392\*  
RP Ø 5,1 33393\*  
WP Ø 6,5 33495\*



Guide pour trépan  
Brånemark System  
NP 33496\*  
RP 33497\*  
WP 33498\*

## NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

## Brånemark System® PureSet 87298

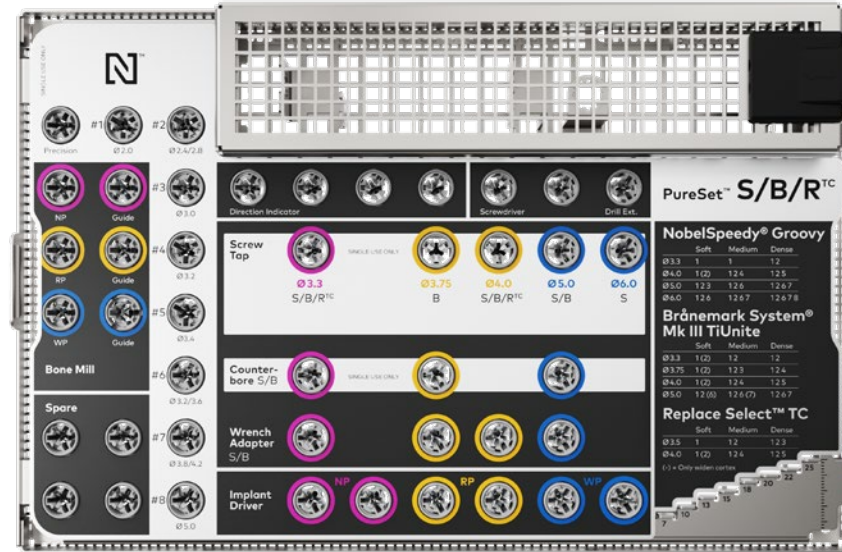

Fraise conique  
Brånemark System  
NP 32281\*  
RP 32283\*  
WP 32285\*

Prolongateur de foret  
K1589B.204.

Taraud  
NP Ø 3,3 7-15 mm 37627\*  
RP Ø RP 3,75 7-13 mm 32290\*\*  
RP Ø RP 3,75 7-18 mm 32291\*\*  
RP Ø 4 7-13 mm 33072\*  
RP Ø 4 7-18 mm 33073\*  
WP Ø 5 7-13 mm 32292\*  
WP Ø 5 7-18 mm 32293\*  
WP Ø 6 7-13 mm 32294\*\*  
WP Ø 6 7-18 mm 32295\*\*

**Foret**  
**7-10 mm**  
Ø 2,0 (n°1) 32266\*  
Ø 2,4 (n°2) 32267\*  
Ø 2,8 (n°3) 32268\*  
Ø 3,2 (n°4) 32269\*  
Ø 3,6 (n°5) 32270\*  
Ø 4,0 (n°6) 32271\*  
Ø 4,4 (n°7) 32272\*  
Ø 4,8 (n°8) 32273\*  
Ø 5,2 (n°9) 32274\*  
Ø 5,6 (n°10) 32275\*  
Ø 6,0 (n°11) 32276\*  
Ø 6,4 (n°12) 32277\*  
Ø 6,8 (n°13) 32278\*  
Ø 7,2 (n°14) 32279\*\*

**7-15 mm**  
Ø 2,0 (n°1) 32297\*  
Ø 2,4 (n°2) 32298\*  
Ø 2,8 (n°3) 32299\*  
Ø 3,2 (n°4) 32300\*  
Ø 3,6 (n°5) 32301\*  
Ø 4,0 (n°6) 32302\*  
Ø 4,4 (n°7) 32303\*  
Ø 4,8 (n°8) 32304\*  
Ø 5,2 (n°9) 32305\*  
Ø 5,6 (n°10) 32306\*  
Ø 6,0 (n°11) 32307\*  
Ø 6,4 (n°12) 32308\*  
Ø 6,8 (n°13) 32309\*  
Ø 7,2 (n°14) 32310\*\*

**10-18 mm**  
Ø 2,0 (n°1) 32299\*  
Ø 2,4 (n°2) 32300\*  
Ø 2,8 (n°3) 32301\*  
Ø 3,2 (n°4) 32302\*  
Ø 3,6 (n°5) 32303\*  
Ø 4,0 (n°6) 32304\*  
Ø 4,4 (n°7) 32305\*  
Ø 4,8 (n°8) 32306\*  
Ø 5,2 (n°9) 32307\*  
Ø 5,6 (n°10) 32308\*  
Ø 6,0 (n°11) 32309\*  
Ø 6,4 (n°12) 32310\*\*

**18-25 mm**  
Ø 2,0 (n°1) 37614\*\*  
Ø 2,4 (n°2) 37615\*\*  
Ø 2,8 (n°3) 37616\*\*  
Ø 3,2 (n°4) 37617\*\*  
Ø 3,6 (n°5) 37618\*\*  
Ø 4,0 (n°6) 37619\*\*  
Ø 4,4 (n°7) 37620\*\*  
Ø 4,8 (n°8) 37621\*\*  
Ø 5,2 (n°9) 37622\*\*  
Ø 5,6 (n°10) 37623\*\*  
Ø 6,0 (n°11) 37624\*\*  
Ø 6,4 (n°12) 37625\*\*  
Ø 6,8 (n°13) 37626\*\*  
Ø 7,2 (n°14) 37627\*\*

**Guide-implant**  
Brånemark System  
NP 26 mm 29127  
RP 21 mm 29128  
WP 26 mm 29129  
NP 26 mm 29130  
RP 21 mm 29131  
WP 26 mm 29132  
NP 26 mm 29133  
RP 21 mm 29134  
WP 26 mm 29135

**Adaptateur de clé pour guide-implant**  
Brånemark System  
NP 26 mm 29128  
RP 21 mm 29133  
WP 26 mm 29134

\* Article non compris dans ce set  
\*\* Article à démonter avant le nettoyage  
\*\*\* Tournevis disponibles en d'autres longueurs

B Spécifique à Brånemark System  
S Spécifique à NobelSpeedy Groovy

# NobelSpeedy® Groovy PureSet

## 87297

# Brånemark System® PureSet

## 87298

**NON INCLUS DANS LE SET**  
(mais peuvent être achetés séparément)

### Forets

Précision	36118				
Ø 2,0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)	37614 (18-25 mm) <sup>S</sup>	37619 (18-25 mm) LS <sup>S</sup>
Ø 2,4/2,8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)	37618 (18-25 mm) <sup>S</sup>	37620 (18-25 mm) LS <sup>S</sup>
Ø 3,0	32266 (7-10 mm)	32267 (7-15 mm)	32268 (10-18 mm)		
Ø 3,2	32269 (7-10 mm)	32270 (7-15 mm)	32271 (10-18 mm)	37616 (18-25 mm) <sup>S</sup>	
Ø 3,4	32272 (7-10 mm)	32273 (7-15 mm)	32274 (10-18 mm)	37617 (18-25 mm) <sup>S</sup>	
Ø 3,2/3,6	32263 (7-10 mm)	32264 (7-15 mm)	32265 (10-18 mm)		
Ø 3,8/4,2	32275 (7-10 mm)	32276 (7-15 mm)	32277 (10-18 mm)		
Ø 5,0	32278 (7-10 mm) <sup>S</sup>	32279 (7-15 mm) <sup>S</sup>	32280 (10-18 mm) <sup>S</sup>		



### Trépan (avec guide)

#### Brånemark System

	NP	RP	WP
Ø 4,5	33392		
Ø 5,1		33393	
Ø 6,5			33495



### Guides pour trépan Brånemark System

NP	RP	WP
33496	33497	33498



### Fraise conique Brånemark System®

NP	RP	WP
32281	32283	32285




### Tarauts

	NP	RP	WP
Ø 3,3	37627 (7-15 mm)		
Ø 3,75		32290 (7-13 mm) <sup>B</sup> 32291 (7-18 mm) <sup>B</sup>	
Ø 4,0		33072 (7-13 mm) 33073 (7-18 mm)	
Ø 5,0			32292 (7-13 mm) 32293 (7-18 mm)
Ø 6,0			32294 (7-13 mm) <sup>S</sup> 32295 (7-18 mm) <sup>S</sup>



### Jauge de profondeur NobelSpeedy 18-25 mm

37692<sup>S</sup>

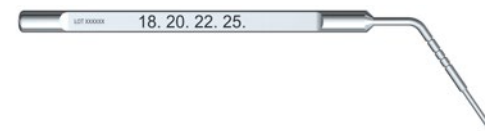

B Spécifique à Brånemark System  
S Spécifique à NobelSpeedy Groovy

\* Article à retirer avant de placer le couvercle sur le plateau

# NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

# Brånemark System® PureSet

87298

NON INCLUS DANS LE SET  
(mais peuvent être achetés séparément)

## Guides-implants

	NP	RP	WP
21 mm			29134*
26 mm	29126*		29135*
34 mm	29127*	29131	



## Clé pour guide-implant

	NP	RP	WP
12 mm			29136*
21 mm	29128*	29133	




## Prolongateur de foret

KI589B.204.



\* Article uniquement inclus dans NobelSpeedy Groovy PureSet

# Replace Select™ TC PureSet 87299

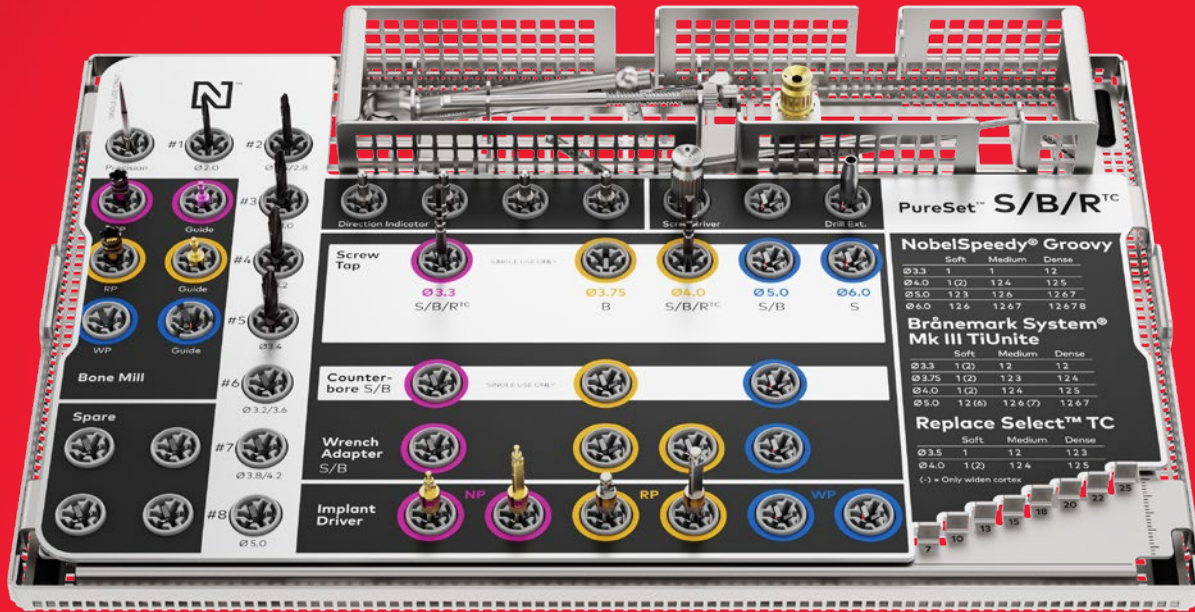

# Replace Select™ TC PureSet

## 87299

INCLUS DANS LE SET

PUR0900	Plateau NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet
28839	Clé à torque manuelle de chirurgie NobelReplace*
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
32112	Indicateur de direction Ø 2/Ø 2,4-2,8 mm × 4
37791	Sonde de profondeur 7-18 mm en Z
300352	Organiseur d'implants
71580	Guide radiographique – Replace Select TC
301382	Tableau mural Replace Select™ TC PureSet

### Guides-implants NobelReplace


	NP	RP
28 mm	36124	36126



\* Article à démonter avant le nettoyage



# Replace Select™ TC PureSet 87299

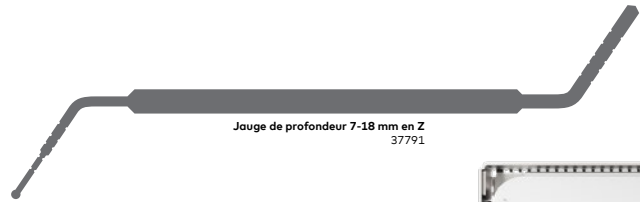

Jauge de profondeur 7-18 mm en Z  
37791




Foret de précision  
36118\*




Trépan avec guide NobelReplace  
NP Ø 4,6 36830\*  
RP Ø 5,3 36831\*



Foret mm  
Ø 2 (n° 1) 32296\*  
Ø 2,4/2,8 (n° 2) 32260\*  
Ø 3 (n° 3) 32266\*  
Ø 3,2 (n° 4) 32269\*  
Ø 3,4 (n° 5) 32272\*



7-15 mm  
Ø 2 (n° 1) 32297\*  
Ø 2,4/2,8 (n° 2) 32261\*  
Ø 3 (n° 3) 32267\*  
Ø 3,2 (n° 4) 32270\*  
Ø 3,4 (n° 5) 32273\*



10-18 mm  
Ø 2 (n° 1) 32299\*  
Ø 2,4/2,8 (n° 2) 32262\*  
Ø 3 (n° 3) 32268\*  
Ø 3,2 (n° 4) 32271\*  
Ø 3,4 (n° 5) 32274\*





Clé à torque manuelle de chirurgie Brånemark System®  
32110\*\*




Tournevis manuel Unigrip 28 mm  
29149\*\*\*




Prolongateur de foret  
K1589B.204.

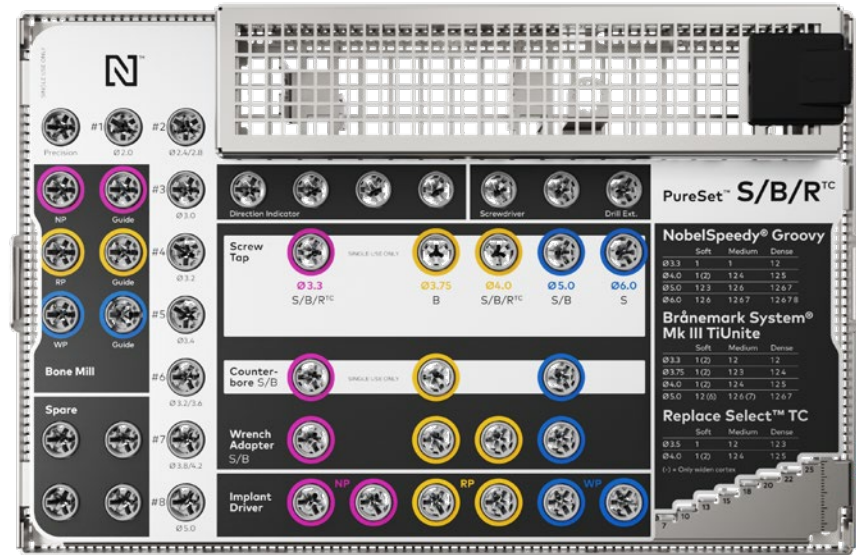

Indicateur de direction  
Ø 2/Ø 2,4-2,8 mm  
32112

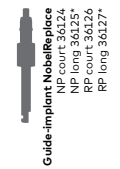

Guide-implant NobelReplace  
NP court 36124  
NP long 36125\*  
RP court 36126  
RP long 36127\*



Taroud  
NP Ø 3,7-15 mm 37627\*  
RP Ø 4,7-13 mm 38072\*  
RP Ø 4,7-18 mm 38073\*

\* Article non compris dans ce set  
\*\* Article à démonter avant le nettoyage  
\*\*\* Tournevis disponibles en d'autres longueurs

# Replace Select™ TC PureSet 87299

**NON INCLUS DANS LE SET**  
(mais peuvent être achetés séparément)

## Forets

Précision	36118		
Ø 2,0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)
Ø 2,4/2,8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)
Ø 3,0	32266 (7-10 mm)	32267 (7-15 mm)	32268 (10-18 mm)
Ø 3,2	32269 (7-10 mm)	32270 (7-15 mm)	32271 (10-18 mm)
Ø 3,4	32272 (7-10 mm)	32273 (7-15 mm)	32274 (10-18 mm)



## Trépan avec guide

### NobelReplace

	NP	RP
Ø 4,6	36830	
Ø 5,3		36831



### Guides-implants NobelReplace

	NP	RP
37 mm	36125	36127



## Tarauts

	NP	RP
Ø 3,3	37627 (7-15 mm)	
Ø 4,0		33072 (7-13 mm)
		33073 (7-18 mm)




## Prolongateur de foret

K1589B.204.



# Chirurgie GUIDÉE

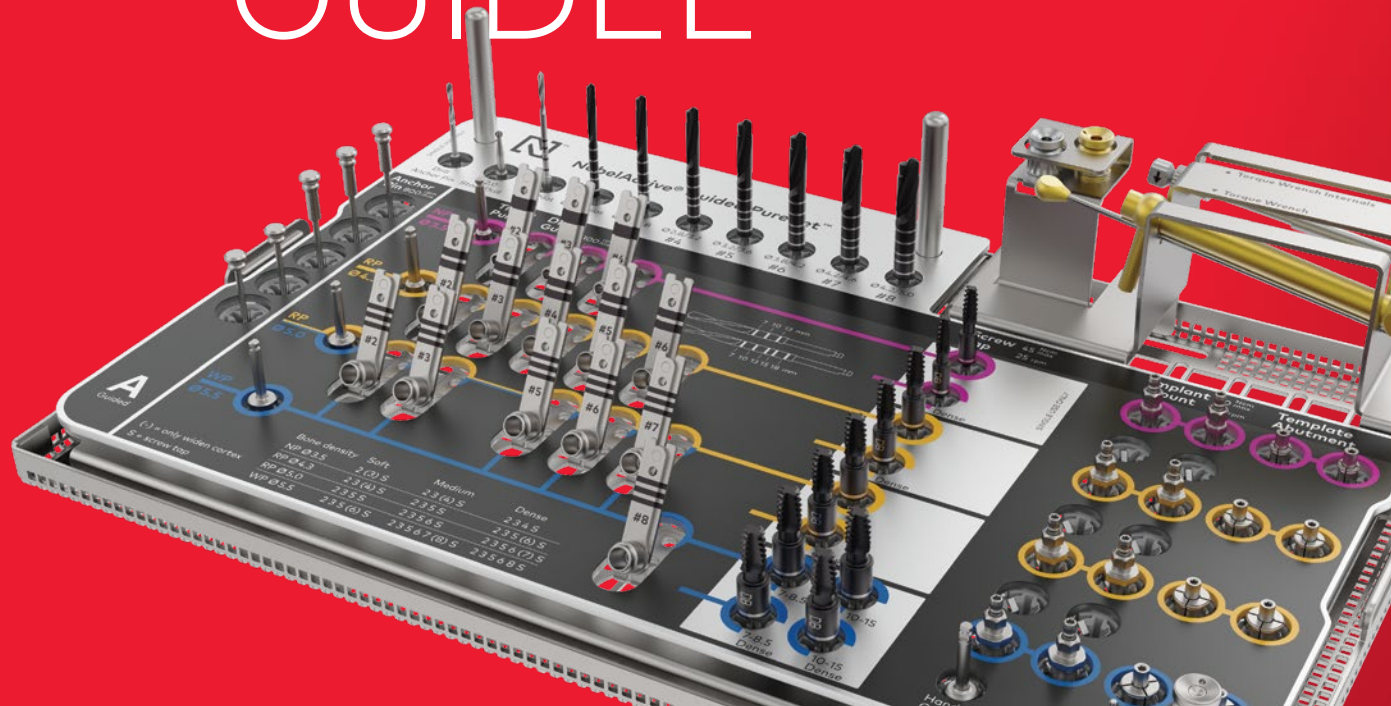

# NobelActive® Guided PureSet 87305



# NobelActive® Guided PureSet 87305

INCLUS DANS LE SET

PUR0600	Plateau NobelActive Guided PureSet
30909	Clavette d'ancrage guidée Ø 1,5 mm
33065	Connecteur pour contre-angle
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
29151	Tournevis mécanique Unigrip 20 mm
29167	Adaptateur pour clé à torque manuelle prothétique*
34584	Clé à torque manuelle de chirurgie NobelActive
301165	Tableau mural NobelActive Guided PureSet

## Guides pour foret guidés

	NP	RP
Ø 2,0	32814	32815
Ø 2,8	32817	32818
Ø 3,2	35882	32822
Ø 3,6		35883
Ø 4,2		35884



## Porte-implants guidés

NP	RP
35887	35888



## Piliers stabilisateurs guidés

NP	RP
35890	35891



## Tréphines guidées

NP	RP
37153	37154



\* Article à démonter avant le nettoyage

# NobelActive® Guided PureSet 87305

Foret hélicoïdal guidé  
Ø 1,5 x 20 mm  
33066\*

Clavette d'ancrage guidée  
Ø 1,5 mm  
30909

Clavette d'ancrage guidée  
Ø 1,5 mm, tige courte  
34761\*

Tréphine guidée  
NP 37153  
RP 37154  
WP/6,0 (5,0) 37155\*\*  
WP/6,0 (5,5) 38060\*

**Foret de démarrage guidé**  
37152\*

**Foret hélicoïdal à palettes guidé**  
Ø 1,5 Fillole (n° 1) 37397\*\*  
Ø 1,5 Fillole (n° 2) 37398\*\*  
Ø 1,5 Fillole (n° 3) 35864\*\*  
Ø 2,0/3,2 (n° 4) 35875\*\*  
Ø 3,2/3,6 (n° 5) 35876\*\*  
Ø 3,8/4,2 (n° 6) 35877\*\*  
Ø 4,2/4,6 (n° 6) 37942\*\*  
Ø 4,2/5,0 (n° 6) 37943\*\*

**Adaptateur prothétique**  
27387

**Clé à torque manuelle de chirurgie**  
34584

**Porte-implant guidé**  
NP 35887  
RP Ø 4,3 35888  
RP Ø 5,0 35889\*  
WP Ø 5,5 37948\*

**Pilier stabilisateur guidé**  
NP 35890  
RP Ø 4,3 35891  
RP Ø 5,0 35892\*  
WP Ø 5,5 37949\*

**Connecteur pour contre-angle**  
33065

**Guide pour foret guidé NP**  
#2: Article 32814  
#3: Article 32815  
#4: Article 35882

**Guide pour foret guidé RP 4,3**  
#2: Article 32815  
#3: Article 32818  
#4: Article 32822  
#5: Article 35883  
#6: Article 35884

**Guide pour foret guidé RP 5,0**  
#3: Article 32815  
#4: Article 32818  
#5: Article 35885\*  
#6: Article 32825\*  
#7: Article 35886\*\*  
#8: Article 32826\*

**Tournevis guidé**  
NP Ø 3,5 35878\*  
RP Ø 4,3 35879\*  
RP Ø 5,0 35880\*  
WP Ø 5,5 7,8-5 37949\*  
WP Ø 5,5 10-15 37947\*

**Tournevis guidé DB**  
NP Ø 3,5 38179\*  
RP Ø 4,3 38180\*  
RP Ø 5,0 38181\*  
WP Ø 5,5 7,8-5 38182\*  
WP Ø 5,5 10-15 38183\*

**Tournevis mécanique Unigrip**  
29151\*\*\*

**Tournevis manuel Unigrip**  
29149\*\*

**Tableau de densité osseuse:**

	Soft	Medium	Dense
NP Ø 3,5	2 (0) 5	2,3 (0) 5	2,3 4,5
RP Ø 4,3	2,3 (0) 5	2,3 5	2,3 5 (0) 5
RP Ø 5,0	2,3 5	2,3 5 6,5	2,3 5 (0) 5
WP Ø 5,5	2,3 5 (0) 5	2,3 5,6 7 (0) 5	2,3 5 6 8 5

(\*) = only wider cortex  
S = screw top

\* Article non compris dans ce set  
\*\* Article non compris dans ce set et également disponible en d'autres longueurs  
\*\*\* Tournevis disponibles en d'autres longueurs

# NobelActive® Guided PureSet 87305

NON INCLUS DANS LE SET  
(mais peuvent être achetés séparément)

## Foret hélicoïdal guidé

Ø 1,5 x 20 mm	33066	
---------------	-------	---

## Forets hélicoïdaux intermédiaires guidés

Ø 1,5 (10+) 10-15 mm	37397	
----------------------	-------	---

Ø 2,0 (10+) 7-13 mm	33107	
---------------------	-------	---

Ø 2,0 (10+) 7-18 mm	32746	
---------------------	-------	---

## Taraud guidé

	NP	RP	WP
--	----	----	----

Ø 3,5 mm	35878 (8,5-10 mm)		
----------	-------------------	--	--

Ø 4,3 mm		35879 (8,5-10 mm)	
----------	--	-------------------	--

Ø 5,0 mm		35880 (8,5-10 mm)	
----------	--	-------------------	--

Ø 5,5 mm			37946 (7-8,5 mm) 37947 (10-15 mm)
----------	--	--	--------------------------------------



## Porte-implants guidés

RP	WP
----	----

35889	37948
-------	-------



## Tréphines guidées

RP	WP
----	----

37155	38060
-------	-------



## Porte-guide pour foret guidé

32813
-------



## Taraud guidé pour os de forte densité

	NP	RP	WP
--	----	----	----

Ø 3,5 mm	38179 (8,5-18 mm)		
----------	-------------------	--	--

Ø 4,3 mm		38180 (8,5-18 mm)	
----------	--	-------------------	--

Ø 5,0 mm		38181 (8,5-18 mm)	
----------	--	-------------------	--

Ø 5,5 mm			38182 (7-8,5 mm) 38183 (10-15 mm)
----------	--	--	--------------------------------------



## Guides pour foret guidés

	RP	WP
--	----	----

Ø 2,0 mm	32816	32816
----------	-------	-------

Ø 2,8 mm	38046	38046
----------	-------	-------

Ø 3,2 mm	35885	35885
----------	-------	-------

Ø 3,6 mm	32825	32825
----------	-------	-------

Ø 4,2 mm	35886	35886
----------	-------	-------

Ø 5,0 mm	32826	
----------	-------	--



## Forets hélicoïdaux à paliers guidés

	7-13 mm	7-18 mm
--	---------	---------

Ø 2,4/2,8 (10+)	35839	35844
-----------------	-------	-------

Ø 2,8/3,2 (10+)	35840	35875
-----------------	-------	-------

Ø 3,2/3,6 (10+)	35841	35876
-----------------	-------	-------

Ø 3,8/4,2 (10+)	35842	35877
-----------------	-------	-------

Ø 4,2/4,6 (10+)	35843	38045
-----------------	-------	-------

Ø 4,2/5,0 (10+)	37934	37945
-----------------	-------	-------



## Foret de démarrage guidé

Ø 2,0 (10+)	37152
-------------	-------



## Piliers stabilisateurs guidés

RP	WP
----	----

35892	37949
-------	-------




## Clavettes d'ancrage guidées

Tige courte Ø 1,5 mm	34761
----------------------	-------



# NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

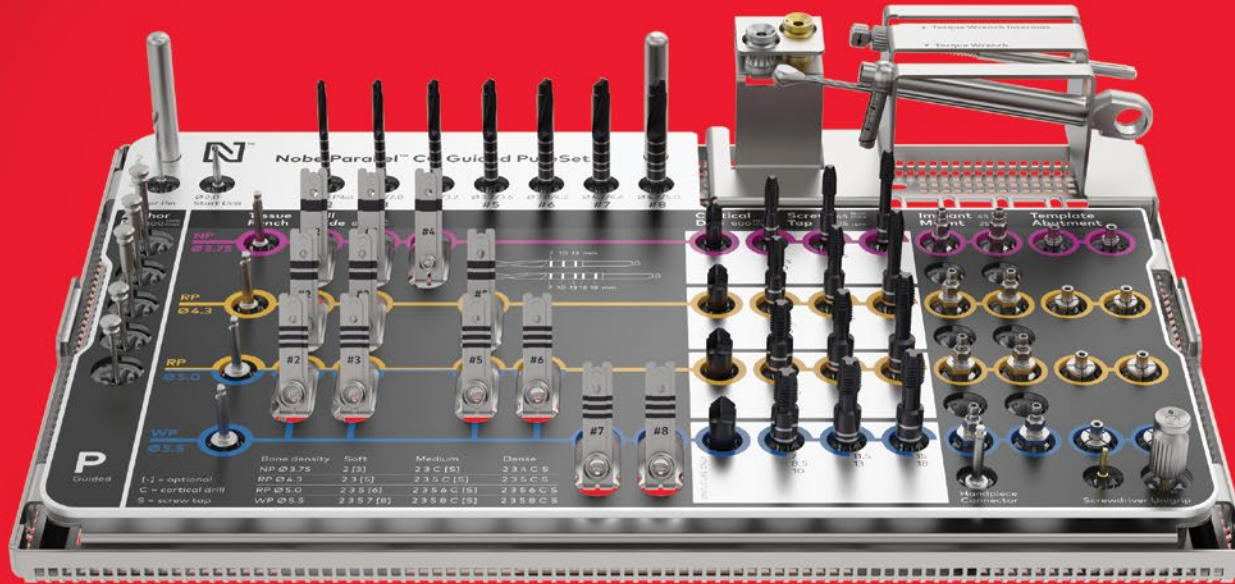



# NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

INCLUS DANS LE SET

PUR0700	Plateau NobelParallel CC Guided PureSet
30909	Clavette d'ancrage guidée Ø 1,5 mm
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
29151	Tournevis mécanique Unigrip 20 mm
28839	Clé à torque manuelle de chirurgie*
29167	Adaptateur pour clé à torque manuelle prothétique
33065	Connecteur pour contre-angle
301166	Tableau mural NobelParallel CC Guided PureSet

## Guides pour foret guidés

	NP	RP
Ø 2,0 mm	32814	32815
Ø 2,8 mm	32817	32818
Ø 3,2 mm	35882	
Ø 3,6 mm		35883



## Tréphines guidées

NP	RP
38059	37154



## Porte-implants guidés

NP	RP
38065	38066





## Piliers stabilisateurs guidés

NP	RP
38069	37158



\* Article à démonter avant le nettoyage

# NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

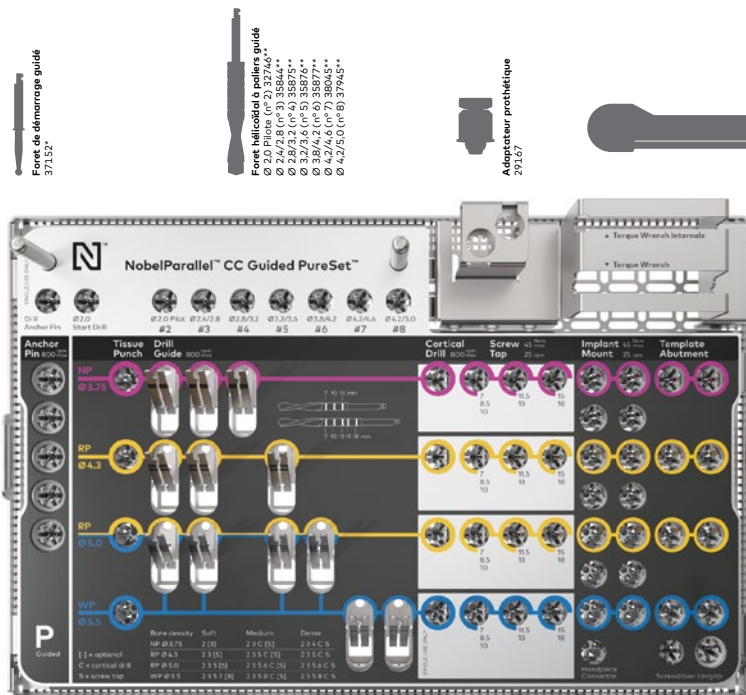

**Guide pour foret guidé NP**  
#1: Article 32814\*  
#2: Article 32815\*  
#3: Article 32817\*  
#4: Article 35882\*  
#5: Article 35883\*

**Guide pour foret guidé RP 4,3**  
#1: Article 32815\*  
#2: Article 32817\*  
#3: Article 35883\*

**Guide pour foret guidé RP 5,0**  
#1: Article 38046\*  
#2: Article 38046\*  
#3: Article 38046\*  
#4: Article 38046\*  
#5: Article 38046\*  
#6: Article 38046\*  
#7: Article 38046\*  
#8: Article 38046\*


**Guide pour foret guidé WP**  
#1: Article 32825\*  
#2: Article 32826\*




**Foret cortical guidé**  
NP Ø 3,75 38041\*  
RP Ø 4,3 38042\*  
RP Ø 5,0 38051\*  
WP Ø 5,5 38054\*



**Torax guidé**  
7-10 mm  
NP Ø 3,75 38047\*  
RP Ø 4,3 38052\*  
RP Ø 5,0 38053\*  
WP Ø 5,5 38054\*



**Torax guidé**  
11-15 mm  
NP Ø 3,75 38051\*  
RP Ø 4,3 38051\*  
RP Ø 5,0 38054\*  
WP Ø 5,5 38057\*



**Torax guidé**  
15-18 mm  
NP Ø 3,75 38049\*  
RP Ø 4,3 38052\*  
RP Ø 5,0 38053\*  
WP Ø 5,5 38058\*

\* Article non compris dans ce set




\*\* Article non compris dans ce set et également disponible en d'autres longueurs

\*\*\* Tournevis disponibles en d'autres longueurs

# NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

**NON INCLUS DANS LE SET**  
(mais peuvent être achetés séparément)

## Forets hélicoïdaux guidés

Ø 1,5 x 20 mm	33066	
Ø 2,0 (10+) 7-13 mm	33107	
Ø 2,0 (10+) 7-18 mm	32746	

## Guides pour foret guidés

	RP	WP
Ø 2,0 mm	32816	32816
Ø 2,8 mm	38046	38046
Ø 3,6 mm	35885	35885
Ø 4,2 mm	32825	32825
Ø 4,6 mm		35886
Ø 5,0 mm		32826



## Porte-implants guidés

RP	WP
38067	38068



## Piliers stabilisateurs guidés

RP	WP
37159	38070



## Taraud guidé

	NP	RP	WP
Ø 3,75	38047 (7-10 mm)		
	38048 (11,5-13 mm)		
	38049 (15-18 mm)		
Ø 4,3		38050 (7-10 mm)	
		38051 (11,5-13 mm)	
		38052 (15-18 mm)	
Ø 5,0		38053 (7-10 mm)	
		38054 (11,5-13 mm)	
		38055 (15-18 mm)	
Ø 5,5			38056 (7-10 mm)
			38057 (11,5-13 mm)
			38058 (11,5-15 mm)



## Porte-guide pour foret guidé

32813	
-------	--

## Tréphines guidées

RP	WP
37155	38060



## Foret de démarrage guidé

Ø 2,0 (10+)	37152
-------------	-------



## Clavettes d'ancrage guidées

Tige courte Ø 1,5 mm	34761
----------------------	-------



## Forets corticaux guidés

Ø 3,75	38061
Ø 4,3	38062
Ø 5,0	38063
Ø 5,5	38064




## Forets hélicoïdaux à paliers guidés

	7-13 mm	7-18 mm
Ø 2,4/2,8 (10+)	35839	35844
Ø 2,8/3,2 (10+)	35840	35875
Ø 3,2/3,6 (10+)	35841	35876
Ø 3,8/4,2 (10+)	35842	35877
Ø 4,2/4,6 (10+)	35843	38045
Ø 4,2/5,0 (10+)	37934	37945



# NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

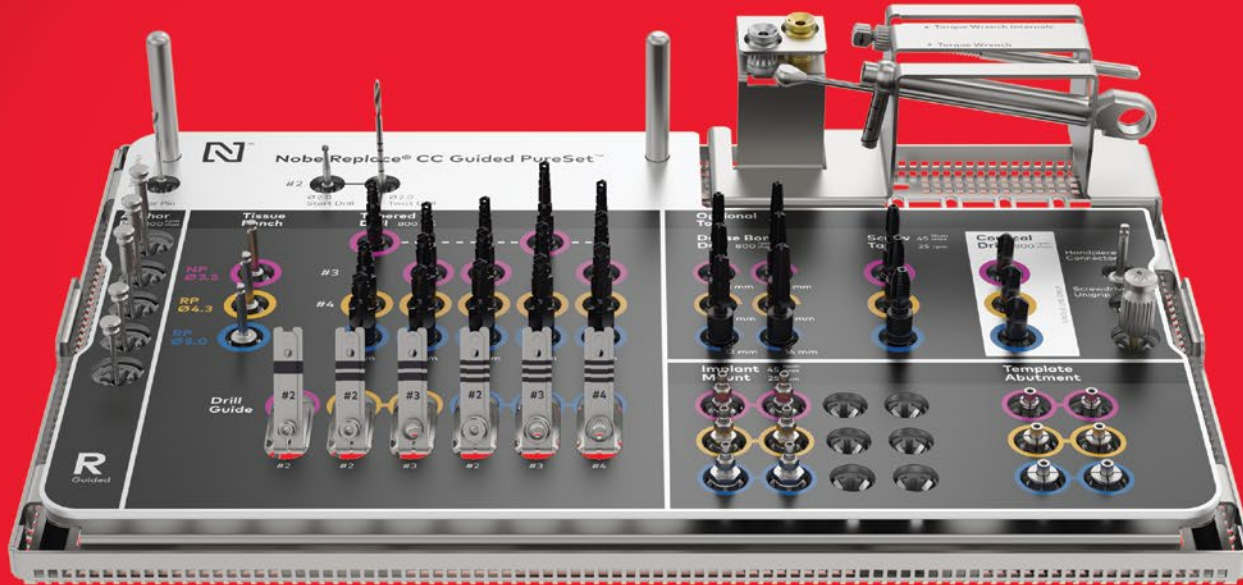



# NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

INCLUS DANS LE SET

PUR0800	Plateau NobelReplace CC Guided PureSet
30909	Clavette d'ancrage guidée Ø 1,5 mm
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
29151	Tournevis mécanique Unigrip 20 mm
33065	Connecteur pour contre-angle
28839	Clé à torque manuelle de chirurgie*
29167	Adaptateur pour clé à torque manuelle prothétique
301167	Tableau mural NobelReplace CC Guided PureSet

## Guides pour foret guidés

	NP	RP	
Ø 2,0 mm	32814	32815	
RP à NP		33018	

## Forets coniques guidés pour os de forte densité

	NP	RP
13 mm	32844	32847
16 mm	32845	32848



## Forets coniques guidés

	NP	RP
(+) 8 mm	32827	32831
(+) 10 mm	32828	32832
(+) 11,5 mm	36119	36120
(+) 13 mm	32829	32833
(+) 16 mm	32830	32834



## Porte-implants guidés

NP	RP
37149	37150



## Piliers stabilisateurs guidés

NP	RP
37157	37158



## Tréphines guidées

NP	RP
37153	37154




## Tarauds guidés coniques

NP	RP
37171	32858



\* Article à démonter avant le nettoyage

# NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

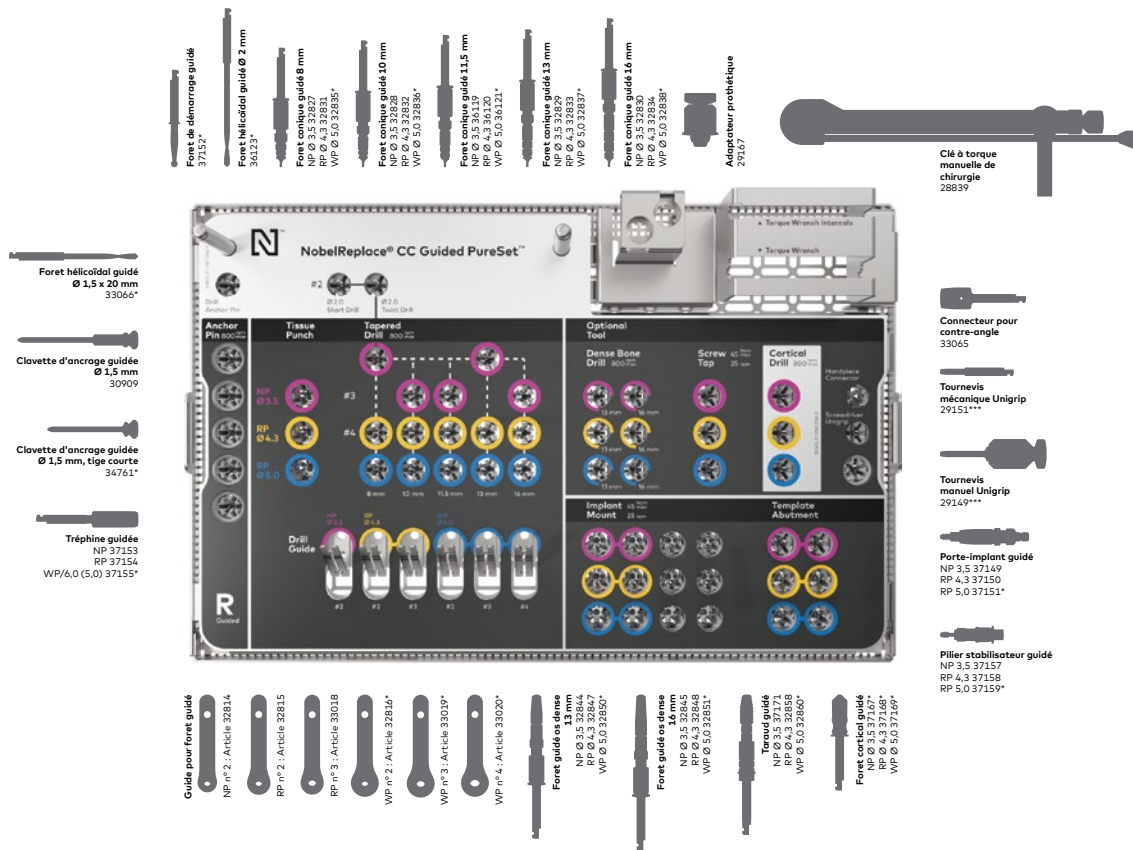

\* Article non compris dans ce set

\*\* Article non compris dans ce set et également disponible en d'autres longueurs

\*\*\* Tournevis disponibles en d'autres longueurs

# NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

NON INCLUS DANS LE SET  
(mais peuvent être achetés séparément)

## Forets hélicoïdaux guidés

Ø 1,5 x 20 mm 33066



Ø 2,0 x (10+) 8-16 mm 36123



## Guides pour foret guidés

RP

Ø 2,0 mm 32816



WP à NP 33019



WP à RP 33020



## Porte-guide pour foret guidé

32813



## Forets coniques guidés

WP

(+) 8 mm 32835

(+) 10 mm 32836

(+) 11,5 mm 36121

(+) 13 mm 32837

(+) 16 mm 32838



## Aiguille d'irrigation

2042



## Piliers stabilisateurs guidés

RP

37159



## Porte-implant guidé

RP

37151



## Tréphine guidée

RP

37155



## Taraud guidé conique

WP

32860



## Forets coniques guidés pour os de forte densité

WP

13 mm 32850

16 mm 32851



## Forets corticaux guidés

Ø 3,5 37167

Ø 4,3 37168

Ø 5,0 37169



## Foret de démarrage guidé

Ø 2,0 (10+) 37152




## Clavettes d'ancrage guidées

Tige courte Ø 1,5 mm 34761




# Composants prothétiques

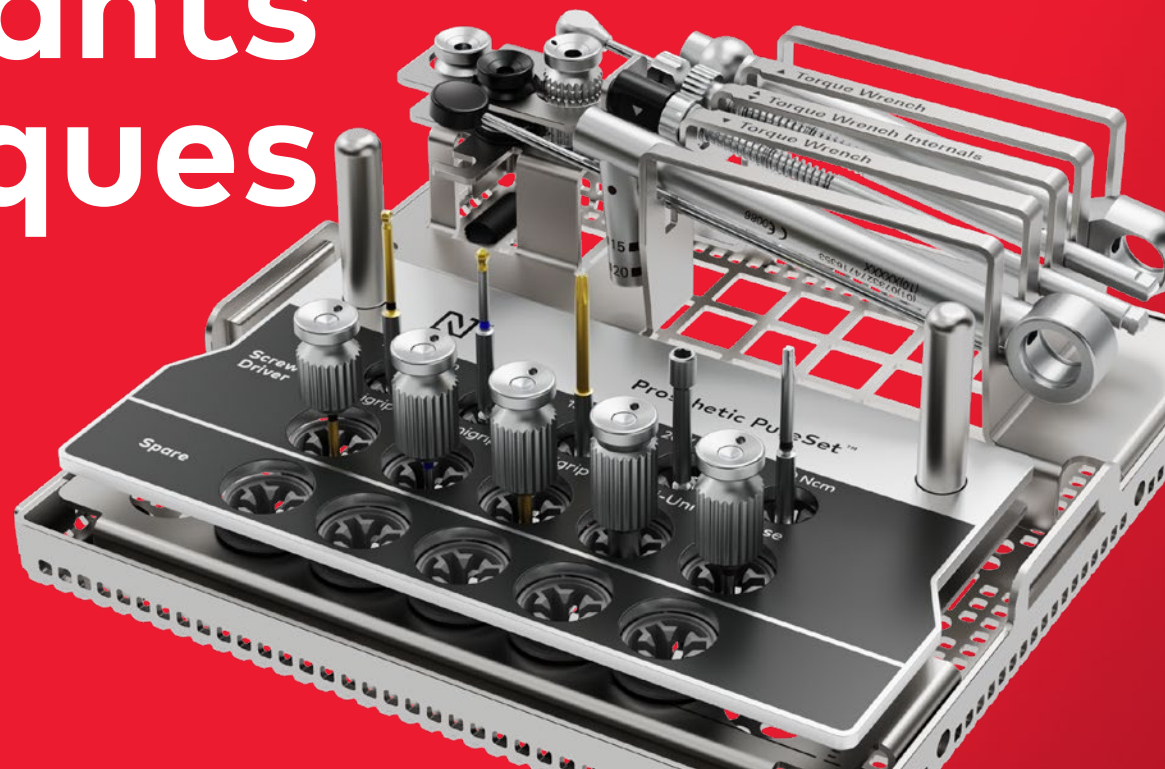



# Prothèse PureSet

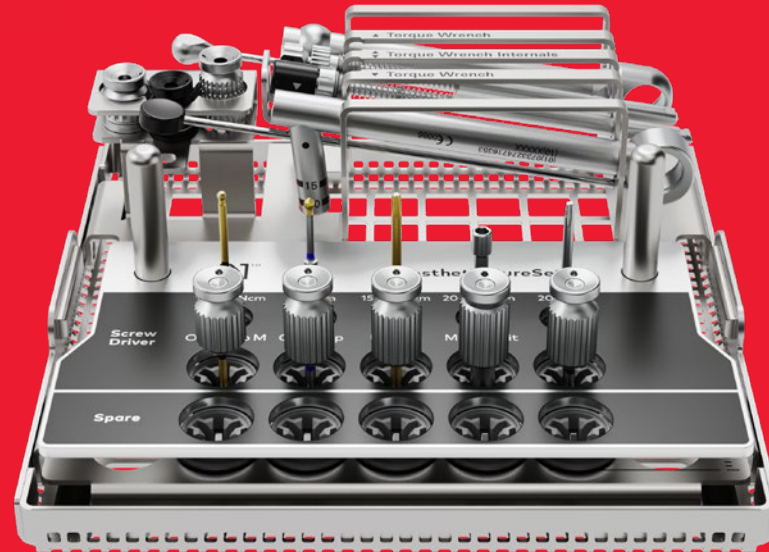

# Plateau de prothèse PureSet de base 87301

PUR0500 Plateau de prothèse PureSet™

301232 Tableau mural pour plateau de prothèse PureSet de base

## Tournevis mécanique Unigrip

20 mm 29151



30 mm 29153



## Tournevis mécanique Omnigrip

20 mm 37379



30 mm 37381



## Tournevis mécanique Multi-unit

21 mm 29158



## Manche pour instruments mécaniques

29161



## Clé à torque manuelle prothétique


29165



Manche pour instruments mécaniques  
29161



Clé à torque prothétique  
29165

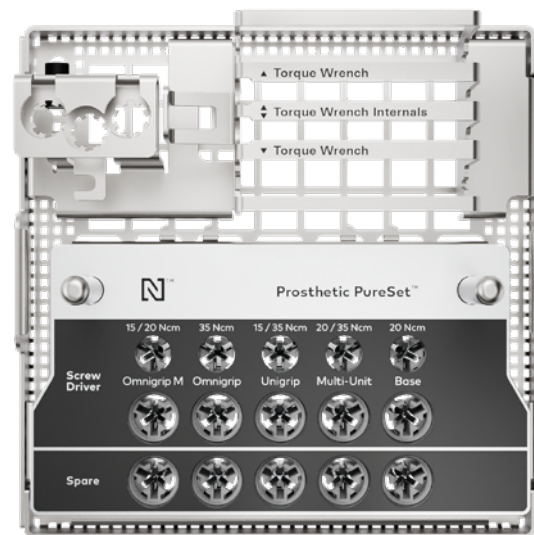

Mécanique Omnigrip\*  
20 mm 37379  
30 mm 37381

Mécanique Unigrip\*  
20 mm 29151  
30 mm 29153

Tournevis Multi-unit  
mécanique  
21 mm 29158

\* Tournevis disponibles en d'autres longueurs

# Prothèse PureSet Nobel Biocare N1™ 87302

PUR0500 Plateau Nobel Biocare N1™ PureSet™

301076 Tableau mural pour plateau de prothèse PureSet

## Tournevis mécanique Unigrip

30 mm 29153



## Tournevis mécanique Omnigrip™ Mini

28 mm 300853



## Tournevis mécanique pour Base Nobel Biocare N1™

28 mm 300903



## Tournevis mécanique Multi-unit

21 mm 29158



## Manche pour instruments mécaniques

29161



## Clé à torque manuelle prothétique Nobel Biocare N1™


301082



Manche pour instruments mécaniques  
29161



Clé à torque prothétique NB N1  
301082

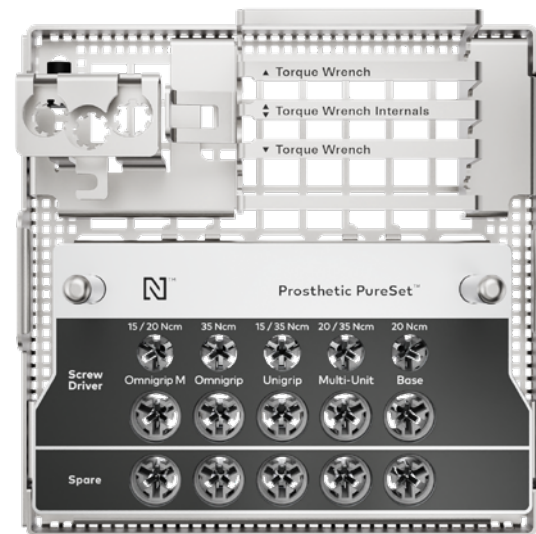

Mécanique Unigrip®  
30 mm 29153

Mécanique Omnigrip Mini  
28 mm 300853

Mécanique NB N1 Base  
28 mm 300903

Tournevis mécanique Multi-unit  
21 mm 29158

\* Tournevis disponibles en d'autres longueurs

# Prothèse PureSet 87353

PUR0500 Plateau de prothèse PureSet™

301076 Tableau mural pour plateau de prothèse PureSet

## Tournevis mécanique Unigrip

30 mm 29153



## Tournevis mécanique Omnigrip™ Mini

28 mm 300853



## Tournevis mécanique Omnigrip

30 mm 37381



## Tournevis mécanique pour Base Nobel Biocare N1™

28 mm 300903



## Tournevis mécanique Multi-unit

21 mm 29158



## Manche pour instruments mécaniques

29161



## Clé à torque manuelle prothétique

29165



## Clé à torque manuelle prothétique Nobel Biocare N1™

301082




\* Tournevis disponibles en d'autres longueurs



Manche pour instruments mécaniques  
29161



Clé à torque prothétique  
29165

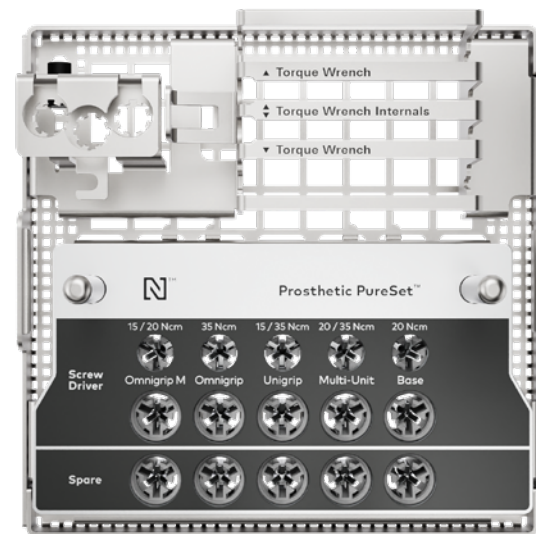

Mécanique Unigrip™  
30 mm 29153

Mécanique Omnigrip™ Mini  
28 mm 300853

Mécanique Omnigrip™  
30 mm 37381

Mécanique NB N1 Base  
28 mm 300903

Tournevis mécanique Multi-unit  
21 mm 29158

Clé à torque prothétique NB N1  
301082

# Instruments prothétiques complémentaires

**NON INCLUS DANS LE SET**  
(mais peuvent être achetés séparément)

## Tournevis Omnigrip Mini

300852	Tournevis mécanique Omnigrip™ Mini 20 mm
300854	Tournevis mécanique Omnigrip™ Mini 36 mm
300855	Tournevis manuel Omnigrip™ Mini 20 mm
300856	Tournevis manuel Omnigrip™ Mini 36 mm

## Tournevis Nobel Biocare N1™ Base

300904	Tournevis mécanique Nobel Biocare N1™ Base 36 mm
301135	Tournevis manuel Nobel Biocare N1™ Base 28 mm
301136	Tournevis manuel Nobel Biocare N1™ Base 36 mm

## Tournevis Unigrip

29148	Tournevis manuel Unigrip 20 mm
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
29150	Tournevis manuel Unigrip 36 mm
29151	Tournevis mécanique Unigrip 20 mm
29152	Tournevis mécanique UniGrip 25 mm
29154	Tournevis mécanique UniGrip 35 mm

## Tournevis Multi-unit

29156	Tournevis manuel Multi-unit 25 mm
29157	Tournevis manuel Multi-unit Brånemark System WP 25 mm
29159	Tournevis mécanique Multi-unit Brånemark System WP 20 mm

## Tournevis Omnigrip

37376	Tournevis manuel Omnigrip 20 mm
37377	Tournevis manuel Omnigrip 28 mm
37378	Tournevis manuel Omnigrip 36 mm
37379	Tournevis mécanique Omnigrip 20 mm
37380	Tournevis mécanique Omnigrip 25 mm
37382	Tournevis mécanique Omnigrip 35 mm

## Tournevis Base On1

38752	Tournevis mécanique On1 21 mm
38753	Tournevis manuel On1 25 mm

## Tournevis NobelPearl

300661	Tournevis NobelPearl RP/WP 19 mm
300678	Tournevis NobelPearl RP/WP 23 mm
300681	Tournevis NobelPearl RP/WP 28 mm

## Tournevis pour vis de couverture Brånemark System

DIB 097-0	Tournevis pour vis de couverture Brånemark System hexagonal
-----------	---


## Système de tournevis Locator par Zest Dental Solutions et piliers boules

REF08008	Tournevis hexagonal pour clé à torque 0,050" (1,25 mm)
REF08913	Tournevis Locator pour clé à torque 23 mm
REF08914	Tournevis Locator pour clé à torque 29 mm
29026	Tournevis manuel pilier boule 22 mm
29027	Tournevis mécanique pilier boule 24 mm

## Tournevis Scan Body par Elos

C13485	Tournevis manuel Elos Accurate court 0,9 hexagonal
C13048	Tournevis manuel Elos Accurate long 0,9 hexagonal

# Accessoires

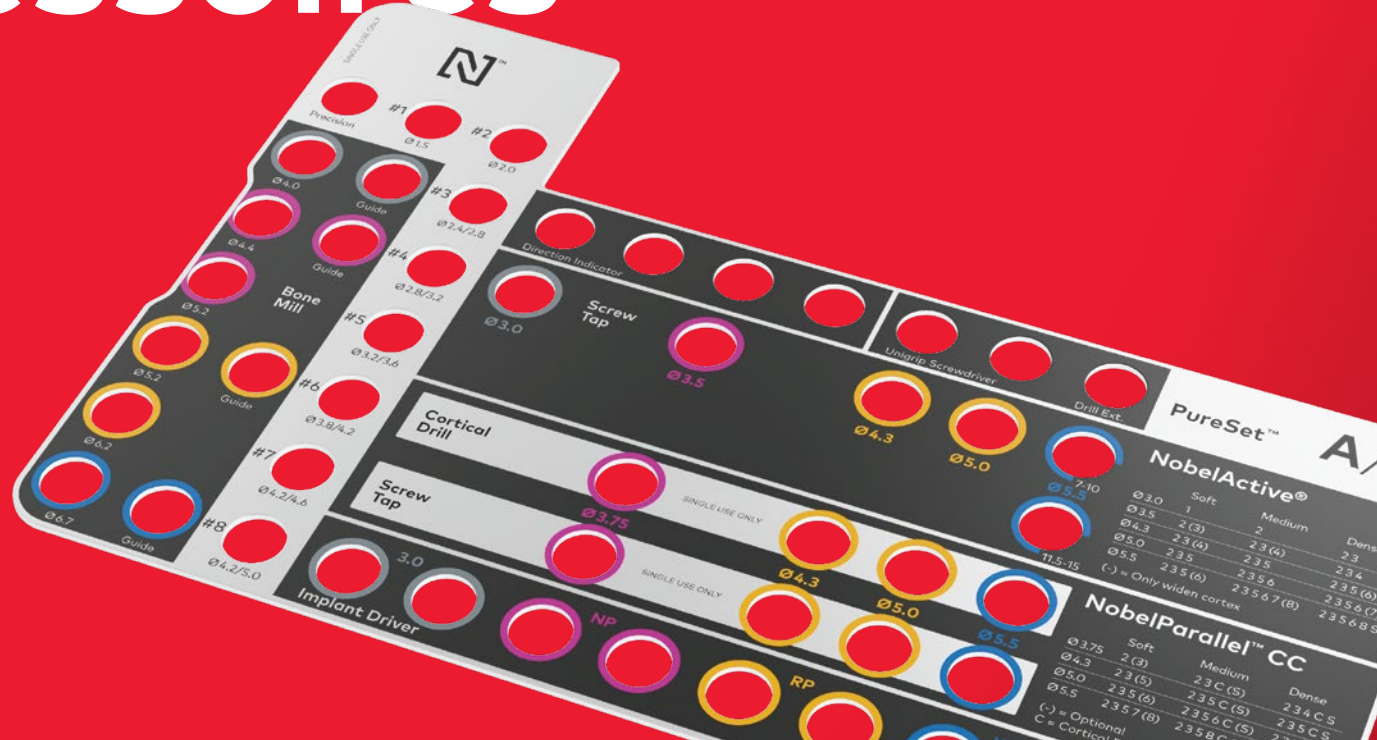

# Accessoires du plateau PureSet

## Pièces de rechange

---

PUR0201 Plaque NobelActive/NobelParallel CC PureSet

---

PUR0301 Plaque NobelReplace CC PureSet

---

PUR0401 Plaque Nobel Biocare N1™ PureSet

---

PUR0501 Plaque pour plateau de prothèse PureSet

---

PUR0601 Plaque NobelActive Guided PureSet

---

PUR0701 Plaque NobelParallel CC Guided PureSet

---

PUR0801 Plaque NobelReplace CC Guided PureSet

---

PUR0901 Plaque NobelSpeedy Groovy/Brånemark/  
Replace Select TC PureSet

---



---

## COMMANDE EN LIGNE

Commandez la gamme complète de nos implants et composants prothétiques préfabriqués 24 h sur 24, 7 jours sur 7, via la boutique en ligne Nobel Biocare.

[nobelbiocare.com/store](https://nobelbiocare.com/store)

---

## COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Appelez notre équipe du service clients ou contactez votre chargé de développement client.

---

## GARANTIE À VIE

Pour tous les implants Nobel Biocare, y compris les composants prothétiques préfabriqués. Pour plus d'informations, consultez le site :

[nobelbiocare.com/warranty](https://nobelbiocare.com/warranty)

[nobelbiocare.com/pureset](https://nobelbiocare.com/pureset)



88120 FR 2208 Imprimé dans l'UE © Nobel Biocare Services AG, 2022. Tous droits réservés. Nobel Biocare, le logo Nobel Biocare et toutes les autres marques sont des marques du groupe Nobel Biocare, sauf mention contraire stipulée ou évidente dans le contexte d'un cas particulier. Pour plus d'informations, consultez [nobelbiocare.com/trademarks](https://nobelbiocare.com/trademarks). Les images des produits illustrés ne sont pas nécessairement à l'échelle réelle. Toutes les images des produits sont fournies à titre d'illustration uniquement et ne constituent pas nécessairement une représentation exacte du produit. Avis : Il est possible que la vente de certains produits ne soit pas autorisée dans tous les pays. Veuillez contacter le service commercial local de Nobel Biocare pour obtenir plus d'informations sur la gamme complète disponible. Uniquement sur ordonnance. Attention : la loi fédérale (des États-Unis) réserve la vente de ce dispositif sur prescription d'un praticien agréé, d'un professionnel de la santé ou d'un médecin. Se reporter aux instructions d'utilisation pour les informations complètes concernant la prescription, y compris les indications, contre-indications, avertissements et mises en garde.