


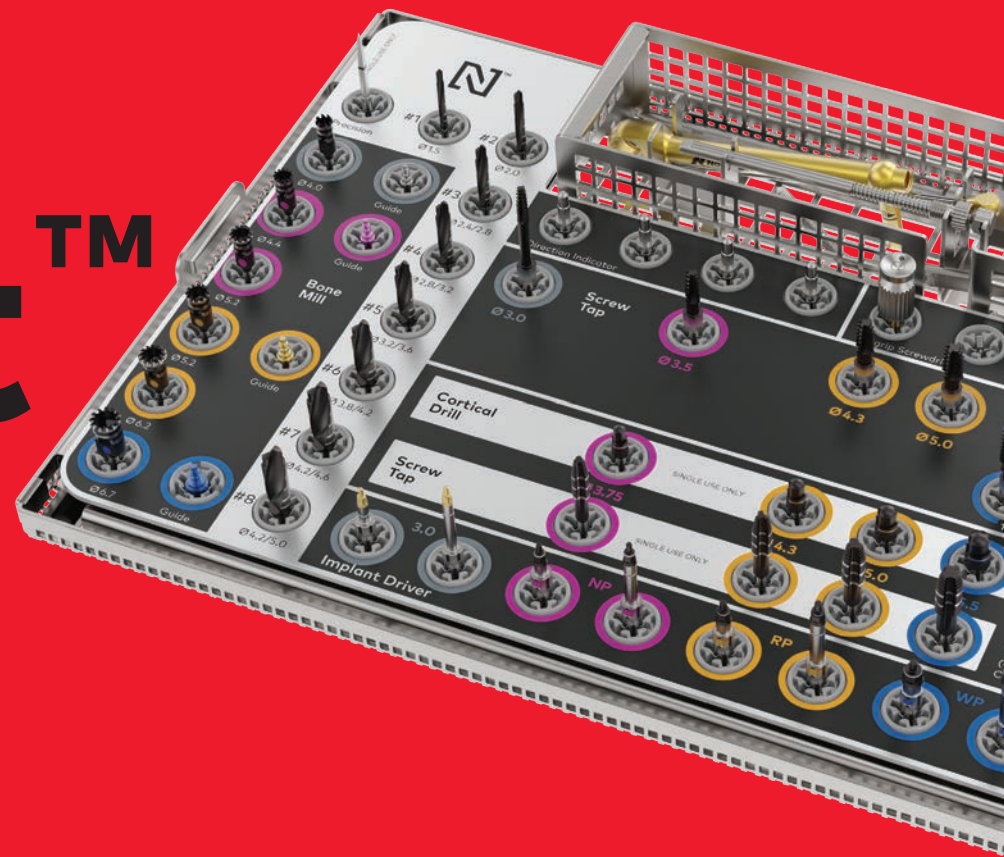

PureSet™

Catalogue produit



nobelbiocare.com/pureset

Table des matières

Chirurgie à main levée

Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

NobelActive® PureSet 87294

NobelParallel™ CC PureSet 87295

NobelReplace® CC PureSet 87296

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

Replace Select™ TC PureSet 87299

NobelZygoma™ PureSet 88521

Chirurgie guidée

NobelActive® Guided PureSet 87305

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

Composants prothétiques

PureSet prothétique de base 87301

PureSet prothétique Nobel Biocare N1™ 87302

PureSet prothétique 87353

Accessoires

Accessoires du plateau PureSet

PureSet™

Les kits PureSet pour chirurgie à main levée ou guidée sont disponibles pour NobelActive, NobelParallel CC, NobelReplace CC et le système Nobel Biocare N1.

Les kits PureSet NobelSpeedy Groovy, Brånemark System, Replace Select TC et NobelZygoma sont disponibles pour la chirurgie à main levée.

Pour améliorer encore plus l'efficacité d'une chirurgie à main levée, deux des systèmes implantaires phares de Nobel Biocare (NobelActive et NobelParallel CC) peuvent être rangés dans un même plateau, ce qui nécessite moins d'instruments, grâce à leurs protocoles de forage similaires.

Facilité, rapidité et hygiène, tout-en-un grâce à PureSet

DISPOSITION SIMPLE ET INTUITIVE

Conçue pour refléter les protocoles chirurgicaux et faciliter l'identification des composants

FIXATION SÛRE DES INSTRUMENTS


Les instruments chirurgicaux sont rangés et fixés à l'aide de ressorts spéciaux en métal

HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE

Les plateaux PureSet sont en acier inoxydable¹ et conçus pour un nettoyage automatisé avec peu d'étapes manuelles


GAIN DE TEMPS IMPORTANT

Gain de temps important, car le plateau et les instruments restent ensemble pendant le nettoyage et la stérilisation

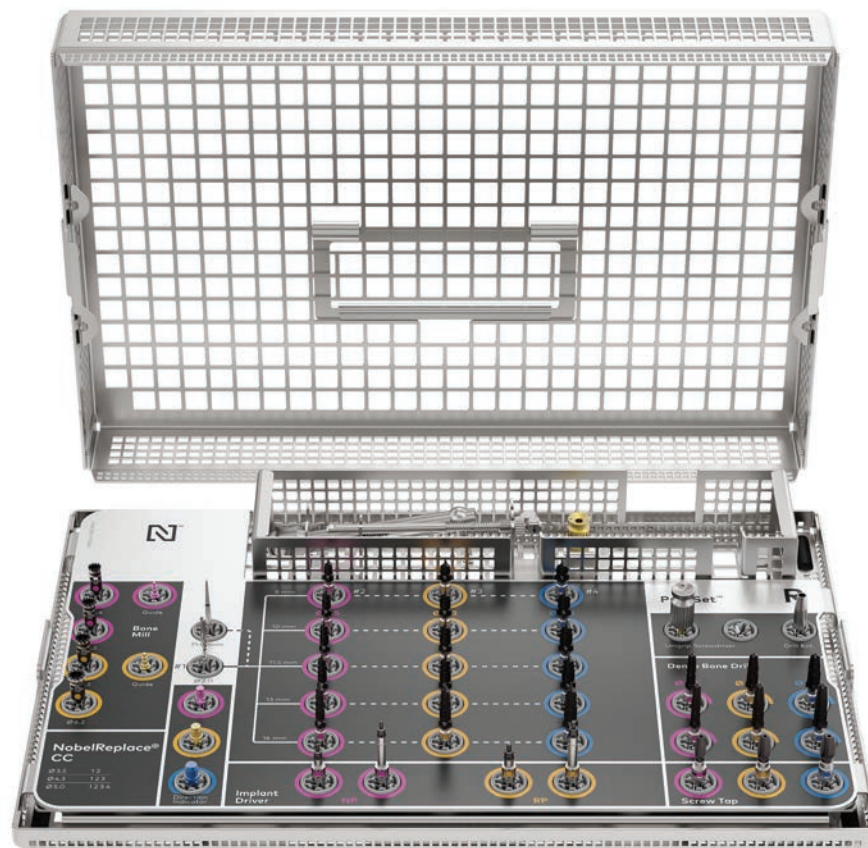


¹ Les plateaux PureSet sont en acier inoxydable, à l'exception des plaques et des bagues PureSet.

Chirurgie À MAIN LEVÉE

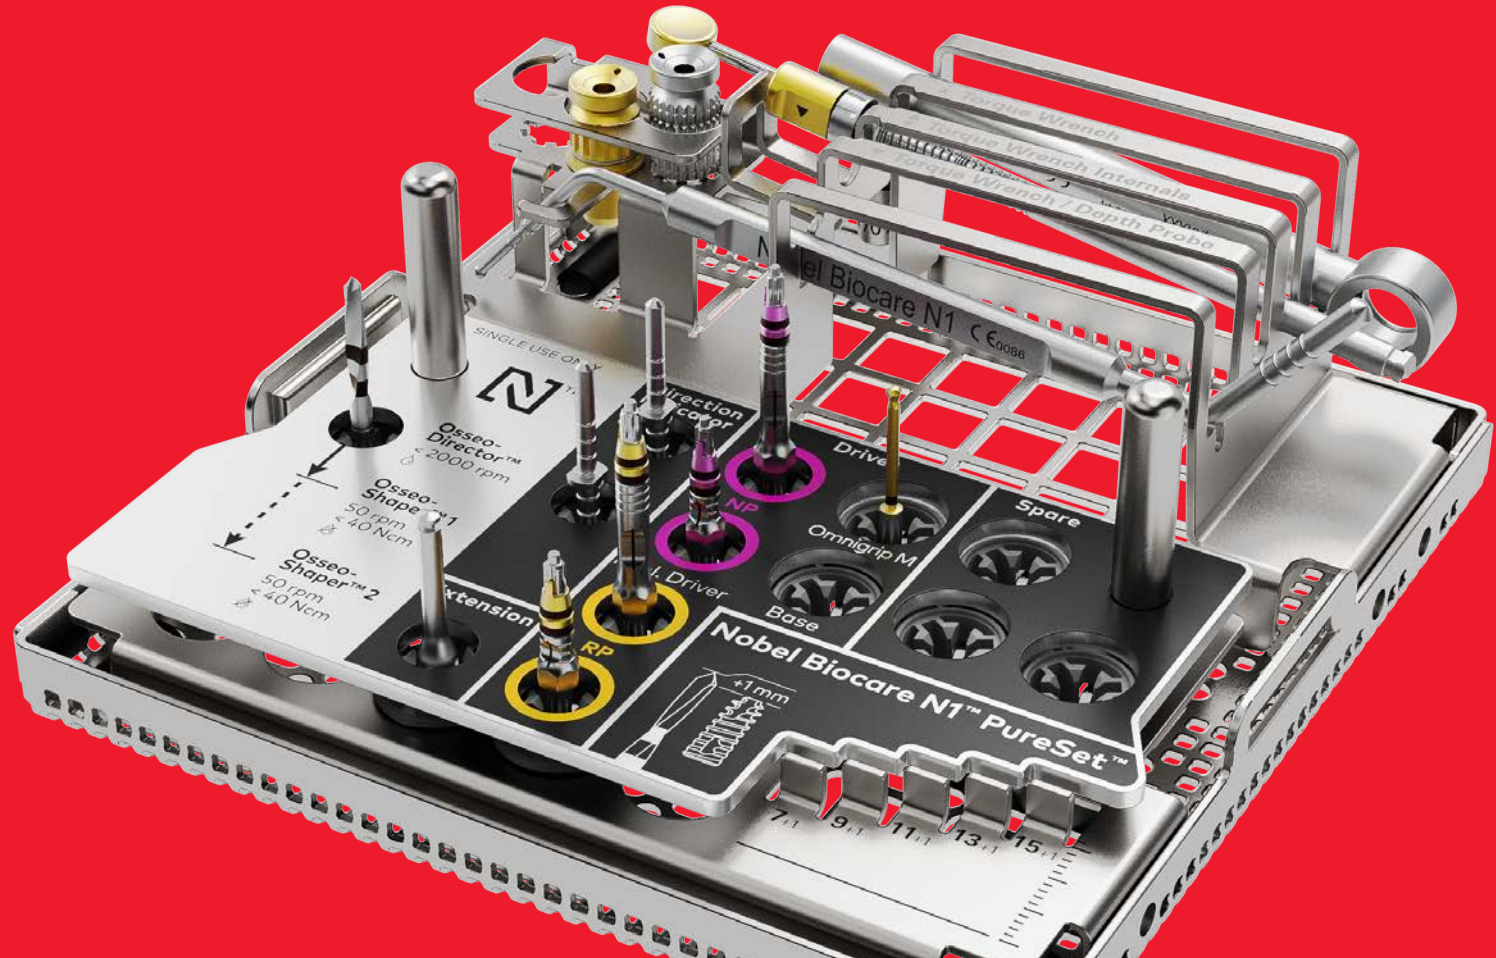

Nobel Biocare N1™ PureSet

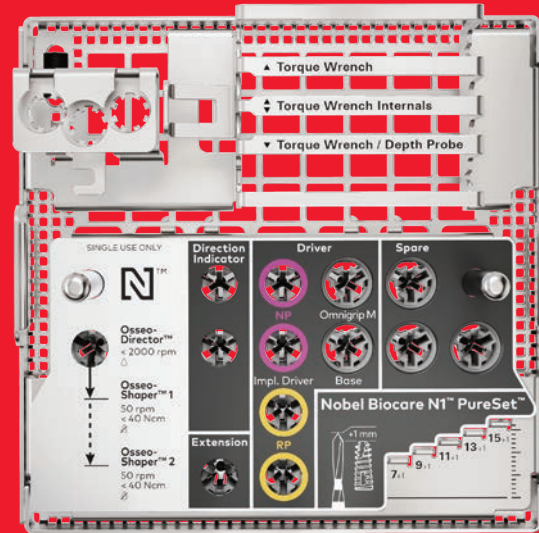

Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

INCLUS DANS LE KIT

PUR0400 Plateau Nobel Biocare N1 PureSet

301074 Guide radiographique Nobel Biocare N1

301075 Tableau mural Nobel Biocare N1 PureSet

Guide-implant Nobel Biocare N1™ TCC NP, court

28 mm 300905



Guide-implant Nobel Biocare N1™ TCC NP, long

37 mm 300906



Guide-implant Nobel Biocare N1™ TCC RP, court

28 mm 300907



Guide-implant Nobel Biocare N1™ TCC RP, long

37 mm 300908



Indicateur de direction Nobel Biocare N1™

300918



Prolongateur pour OsseoShaper™ Nobel Biocare N1™

300923



Sonde de profondeur Nobel Biocare N1™

300924



Clé à torque manuelle de chirurgie Nobel Biocare N1™

301083



Tournevis mécanique Omnigrip™ Mini

28 mm 300853



Tournevis mécanique pour Base Nobel Biocare N1™

28 mm 300903



Manche pour instruments mécaniques


29161



Nobel Biocare N1™ PureSet 87293



Manche pour
instruments
mécaniques
29161

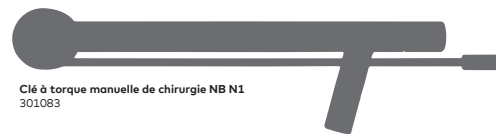

Clé à torque manuelle de chirurgie NB N1
301083



Tournevis mécanique pour Base Nobel Biocare N1
28 mm 300903



Prolongateur pour OsseoShaper
NB N1
300923




Indicateur de direction NB N1
300918



Sonde de profondeur NB N1
300924



Tournevis mécanique Omnigrip Mini
28 mm 300853

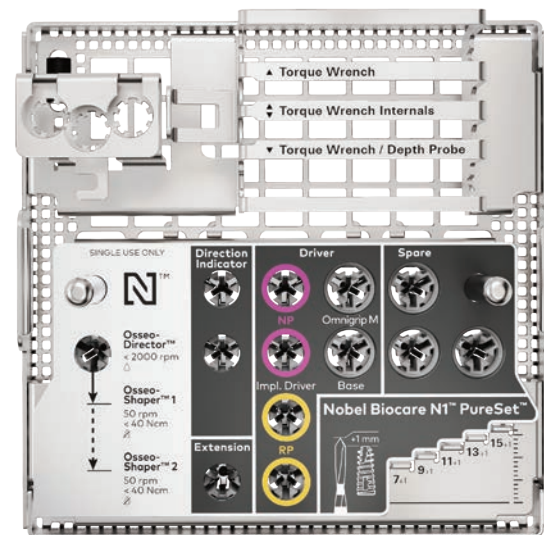

Guide-Implant NB N1 TCC NP court
28 mm 300905



Guide-Implant NB N1 TCC NP long
37 mm 300906



Guide-Implant NB N1 TCC RP court
28 mm 300907



Guide-Implant NB N1 TCC RP court
37 mm 300908

Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

Instruments pour la préparation du site implantaire

301077		OsseoDirector Nobel Biocare N1 Ø 1,8-2,4 x 8-14 mm
301401		OsseoDirector Nobel Biocare N1 Ø 1,8-2,4 x 8-18 mm
301081		Foret intermédiaire guidé Nobel Biocare N1 Ø 2,0 mm
301402		Foret intermédiaire guidé Nobel Biocare N1 Ø 2,0 x 8-18 mm
301078	Ø 3,5	Foret hélicoïdal à paliers Ø 2,5/3,4 x 10-14 mm
301421	Ø 3,5	Foret hélicoïdal à paliers Ø 2,5/3,4 x 10-18 mm
301079	Ø 4,0	Foret hélicoïdal à paliers Ø 3,3/3,8 x 8-14 mm
301422	Ø 4,0	Foret hélicoïdal à paliers Ø 3,3/3,8 x 8-18 mm
301080	Ø 4,8	Foret hélicoïdal à paliers Ø 4,2/4,4 x 8-18 mm



OsseoShaper™ 2 Nobel Biocare N1™

300892	Ø 3,5	3,5 × 9 mm
300893	Ø 3,5	3,5 × 11 mm
300894	Ø 3,5	3,5 × 13 mm
301178	Ø 3,5	3,5 × 15 mm
300895	Ø 4,0	4,0 × 7 mm
300896	Ø 4,0	4,0 × 9 mm
300897	Ø 4,0	4,0 × 11 mm
300898	Ø 4,0	4,0 × 13 mm
301179	Ø 4,0	4,0 × 15 mm
300899	Ø 4,8	4,8 × 7 mm
300900	Ø 4,8	4,8 × 9 mm
300901	Ø 4,8	4,8 × 11 mm



Trépan Nobel Biocare N1™ TCC

	NP	RP
Ø 4,0	300909	
Ø 5,2	300910	300910



Guide pour trépan Nobel Biocare N1™ TCC

	NP	RP
Ø 4,0	300911	
Ø 5,2	300915	300916



Nobel Biocare N1™ PureSet 87293

NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

Tournevis

300852	Tournevis mécanique Omnigrip Mini 20 mm
300854	Tournevis mécanique Omnigrip Mini 36 mm
300855	Tournevis manuel Omnigrip Mini 20 mm
300856	Tournevis manuel Omnigrip Mini 36 mm
300904	Tournevis mécanique pour base Nobel Biocare N1 36 mm
301135	Tournevis manuel pour base Nobel Biocare N1 28 mm
301136	Tournevis manuel pour base Nobel Biocare N1 36 mm
29158	Tournevis mécanique Multi-unit 21 mm
29156	Tournevis manuel Multi-unit 25 mm



Clé à torque prothétique

301082	Clé à torque manuelle prothétique Nobel Biocare N1
--------	--



NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

Instrument de récupération de piliers Nobel Biocare N1™ TCC

	Court	Long
NP	301533	301521
RP	301534	301522




Instruments de récupération de vis de pilier

Instrument de récupération de vis de pilier CC 3,0/NP & TCC NP/RP	301297
Foret inversé de récupération de vis de pilier CC 3,0/NP & TCC NP/RP	301296
Guide pour foret de secours Nobel Biocare N1 TCC NP	300919
Guide pour foret de secours Nobel Biocare N1 TCC RP	300920
Taraud pour filetage interne Nobel Biocare N1 TCC NP	301151
Taraud pour filetage interne Nobel Biocare N1 TCC RP	301152
Instrument de récupération de vis pour base N1 NP/RP	301702



NobelActive® PureSet 87294

NobelParallel™ CC PureSet 87295

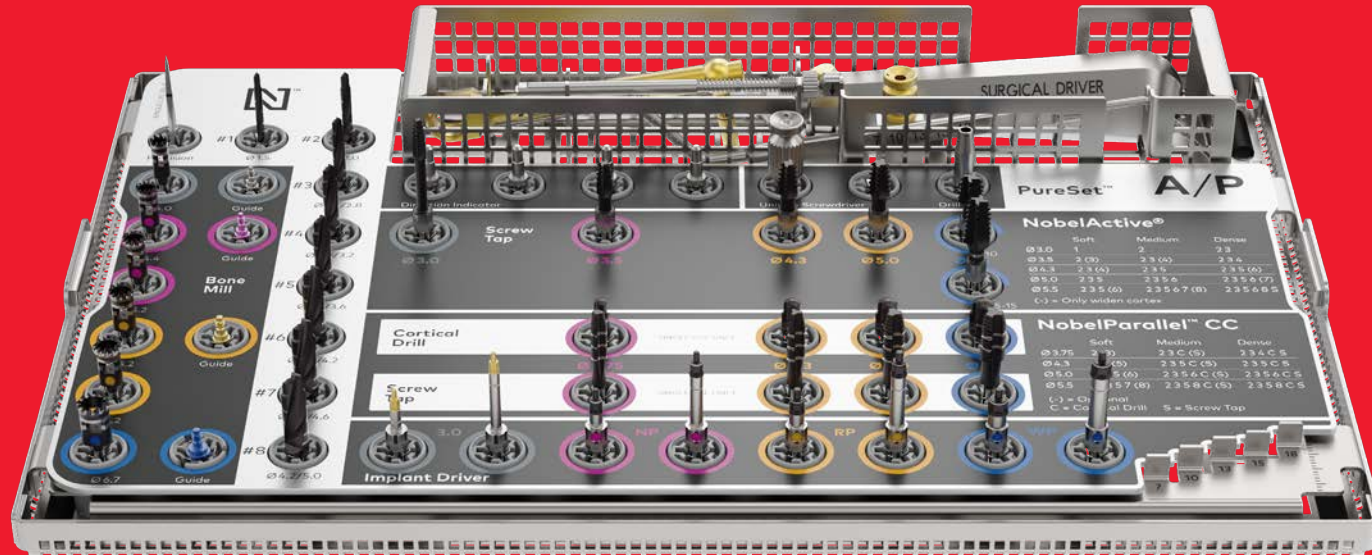

NobelActive® PureSet 87294

PUR0200	Plateau NobelActive/NobelParallel CC PureSet
34584	NobelActive Manual Torque Wrench Surgical*
32180	Tournevis chirurgical
32112	Indicateur de direction Ø 2 / Ø 2,4 – 2,8 mm × 4
37791	Sonde de profondeur 7 – 18 mm en forme de Z
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
300352	Organiseur d'implants
37887	Guide radiographique NobelActive
300781	Schéma d'organisation NobelActive/ NobelParallel CC PureSet

Guides-implants

	3,0	NP	RP	WP
28 mm	36773	36718	36720	37859
37 mm	36774	36719	36721	37860



NobelParallel™ CC PureSet 87295

PUR0200	Plateau NobelActive/NobelParallel CC PureSet
28839	NobelReplace Manual Torque Wrench Surgical*
32112	Indicateur de direction Ø 2 / Ø 2,4 – 2,8 mm × 4
37791	Sonde de profondeur 7 – 18 mm en forme de Z
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
300352	Organiseur d'implants
37792	Guide radiographique NobelParallel
300781	Schéma d'organisation NobelActive/ NobelParallel CC PureSet

Guides-implants

	NP	RP	WP
28 mm	36718	36720	37859
37 mm	36719	36721	37860



INCLUS DANS LE KIT

Prolongateur de foret

KI589B.204. 

* Article à démonter avant le nettoyage

NobelActive® PureSet

NobelParallel™ CC PureSet

- * Article non compris dans ce set
 ** Article à démonter avant le nettoyage
 *** Tournevis disponibles en d'autres longueurs

- A Spécifique à NobelActive
 P Spécifique à NobelParallel CC

Sonde de profondeur 7 – 18 mm
 37791

Foret de précision
 36118*

Trépan (avec guide) CC
 3,0 Ø 4,0 37861A*
 NP Ø 4,4 37863*
 RP Ø 5,2 37864*
 WP Ø 6,2 37867*
 WP Ø 6,7 37869*

Guide pour trépan CC
 3,0 37862-A
 NP 37865*
 RP 37868*
 WP 37870*

Indicateur de direction
 32112

Tournevis
 manuel Unigrip 28 mm
 29149***

Prolongateur de foret
 K/5898.204.

Tournevis chirurgical
 32180*


NobelActive - Clé à torque
 manuelle de chirurgie
 34584A**

NobelReplace - Clé à torque
 manuelle de chirurgie
 28839P**

Taraud^A
 Ø 3,0 36816*
 NP 3,5 36236*
 RP 4,3 36237*
 RP 5,0 36238*
 WP 5,5 (7-10) 37871*
 WP 5,5 (11,5-15) 37872*

Foret cortical^P
 NP 3,75 38000*
 RP 4,3 38001*
 RP 5,0 38002*
 WP 5,5 38003*

Taraud^P
 NP 3,75 (7-13) 37990*
 NP 3,75 (7-18) 37991*
 RP 4,3 (7-13) 37992*
 RP 4,3 (7-18) 37993*
 RP 5,0 (7-13) 37994*
 RP 5,0 (7-18) 37995*
 WP 5,5 (7-10) 37996*
 WP 5,5 (7-15) 37997*

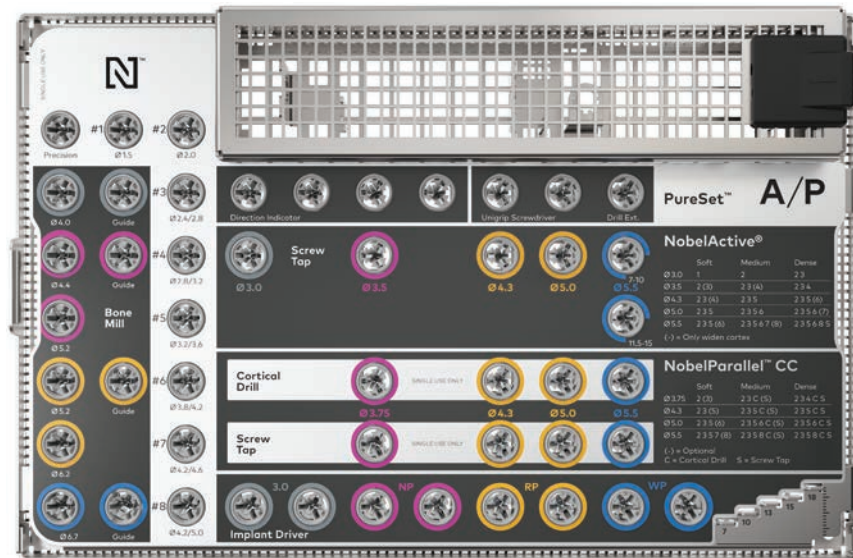

Foret hélicoïdal
 Ø 3,0 37894
 Ø 2 32297*

Foret hélicoïdal à pailliers
 Ø 2,4/2,8 mm 32261*
 Ø 2,8/3,2 mm 34638*
 Ø 3,2/3,6 mm 34639*
 Ø 3,6/4,0 mm 32274*
 Ø 4,0/4,4 mm 34592*
 Ø 4,2/5,0 mm 37876*

Guide-implant 3,0
 28 mm 36770*
 37 mm 36774*

Guide-implant NP
 28 mm 36719
 37 mm 36719

Guide-implant RP
 28 mm 36720
 37 mm 36721

Guide-implant WP
 28 mm 37859
 37 mm 37860

NobelActive® PureSet

87294

NobelParallel™ CC PureSet

87295

Forets

Précision	36118			
Ø 1,5	31278 (7 – 15 mm) ^A			
Ø 2,0	32296 (7 – 10 mm)	32297 (7 – 15 mm)	32299 (10 – 18 mm)	
Ø 2,4/2,8	32260 (7 – 10 mm)	32261 (7 – 15 mm)	32262 (10 – 18 mm)	
Ø 2,8/3,2	37873 (7 – 10 mm)	34638 (7 – 15 mm)	34639 (10 – 18 mm)	
Ø 3,2/3,6	32263 (7 – 10 mm) ^P	32264 (7 – 15 mm)	32265 (10 – 18 mm)	
Ø 3,8/4,2	32275 (7 – 10 mm) ^P	32276 (7 – 15 mm)	32277 (10 – 18 mm)	
Ø 4,2/4,6	37874 (7 – 10 mm)	34582 (7 – 15 mm)	34583 (10 – 18 mm)	
Ø 4,2/5,0	37875 (7 – 10 mm)	37876 (7 – 15 mm)		



Guides pour trépanos osseux

3,0	NP	RP	WP
37862 ^A	37865	37868	37870



NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

Tarauds NobelActive®

	3,0	NP	RP	WP
Ø 3,0	36816			
Ø 3,5		36236		
Ø 4,3			36237	
Ø 5,0			36238	
Ø 5,5				37871 (7 – 10 mm) 37872 (11,5 – 15 mm)



Tarauds NobelParallel™ CC

	NP	RP	WP
Ø 3,75	37990 (7 – 13 mm) 37991 (7 – 18 mm)		
Ø 4,3		37992 (7 – 13 mm) 37993 (7 – 18 mm)	
Ø 5,0		37994 (7 – 13 mm) 37995 (7 – 18 mm)	
Ø 5,5			37996 (7 – 10 mm) 37997 (7 – 15 mm)



Forets corticaux NobelParallel™ CC

	NP	RP	WP
Ø 3,75	38000		
Ø 4,3		38001	
Ø 5,0		38002	
Ø 5,5			38003



Trépanos osseux avec guide


	3,0	NP	RP	WP
Ø 4,0	37861 ^A			
Ø 4,4		37863		
Ø 5,2		37864	37866	
Ø 6,2			37867	
Ø 6,7				37869



A Spécifique à NobelActive uniquement
P Spécifique à NobelParallel CC uniquement

NobelReplace® CC PureSet

87296

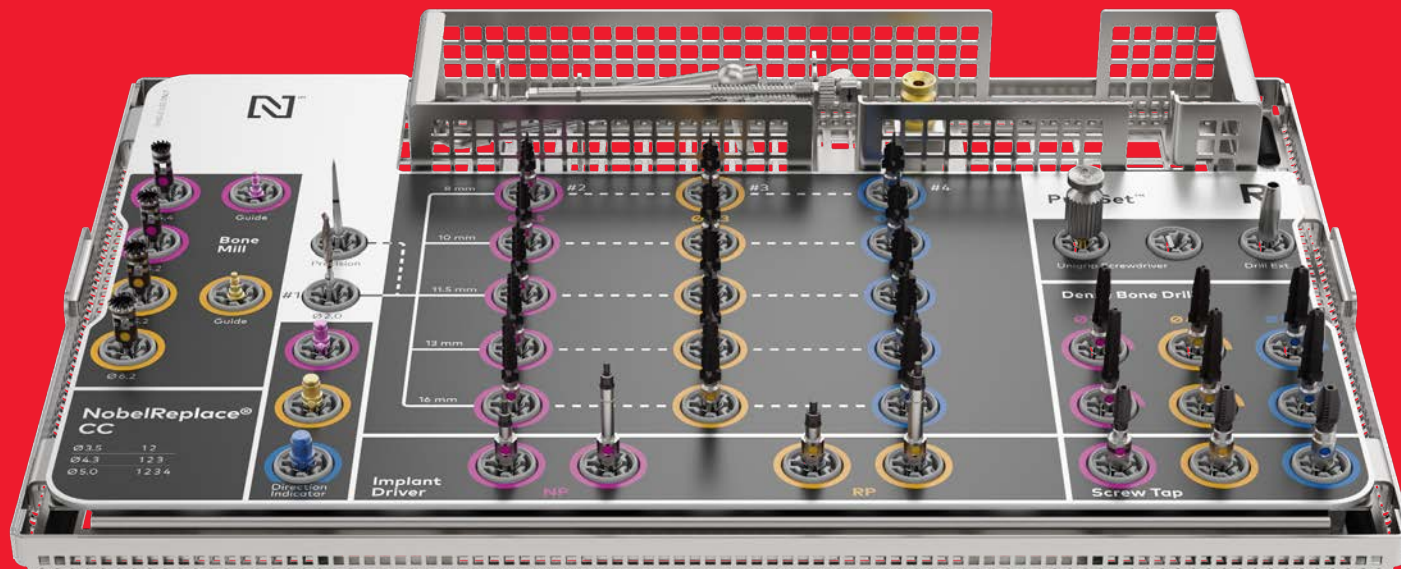

NobelReplace® CC PureSet 87296

INCLUS DANS LE KIT

PUR0300	Plateau chirurgical NobelReplace CC PureSet
28839	NobelReplace Manual Torque Wrench Surgical*
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
300352	Organiseur d'implants
2042	Irrigation Needle
37320	Guide radiographique NobelReplace
300567	NobelReplace CC PureSet Wall Chart

Indicateurs de direction

NP	RP	WP
32255	32256	32257



Tarauds

NP	RP	WP
36717	32090	32091



Forets

	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	RP Ø 5,0
8 mm	32075	32076	32077
10 mm	29367	29370	29373
11,5 mm	36113	36114	36115
13 mm	29368	29371	29374
16 mm	29369	29372	29375



Forets pour os de forte densité

	NP Ø 3,5	RP Ø 4,3	RP Ø 5,0
13 mm	29377	29380	29383
16 mm	29378	29381	29384



Guides-implants

	NP	RP
28 mm	36718	36720
37 mm	36719	36721



Prolongateur de foret

KI589B.204.	
-------------	---

* Article à démonter avant le nettoyage

NobelReplace® CC PureSet 87296


Foret de précision
36118*

Foret à pointe
anatomique 2 mm
36117*

Trépan (avec guide) CC
NP Ø 4,4 37863*
NP Ø 5,2 37864*
RP Ø 5,2 37866*
RP Ø 6,2 37867*

Guide pour trépan CC
NP 37865*
RP 37868*

- * Article non compris dans ce set
- ** Article à démonter avant le nettoyage
- *** Tournevis disponibles en d'autres longueurs

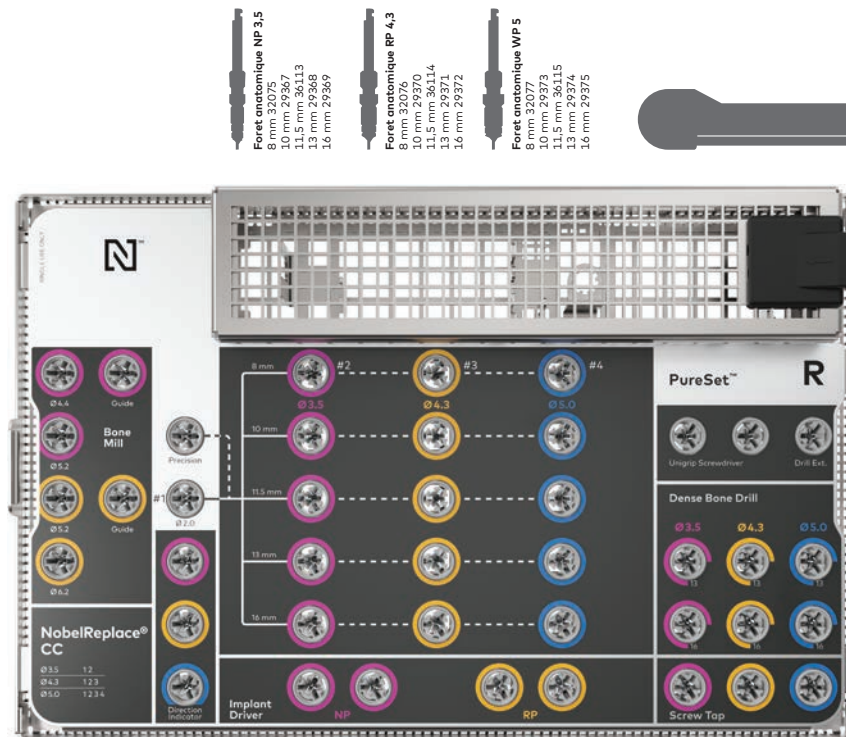

Indicateur de direction
anatomique
NP 32255
NP 32256
NP 32257

Guide-implant NP
28 mm 36718
37 mm 36719

Guide-implant RP
28 mm 36720
37 mm 36721

Taraud anatomique
NP 3,5 36717
NP 4,3 36718
NP 5,0 36719



Clé à torque manuelle de
chirurgie NobelReplace
28839**

Tournevis manuel
Unigrip 28 mm
29149***

Prolongateur de foret
K1589B.204.

Foret anatomique pour
os de forte densité 13 mm
NP 3,5 29377
RP 4,3 29380
WP 5,0 29383

Foret anatomique pour
os de forte densité 16 mm
NP 3,5 29378
RP 4,3 29381
WP 5,0 29384

NobelReplace® CC PureSet 87296

NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

Trépans osseux avec guide

	NP	RP
Ø 4,4	37863	
Ø 5,2	37864	37866
Ø 6,2		37867



Guides pour trépans osseux

NP	RP
37865	37868




Forets

36117	Foret à pointe anatomique 2 mm	
36118	Foret de précision	

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

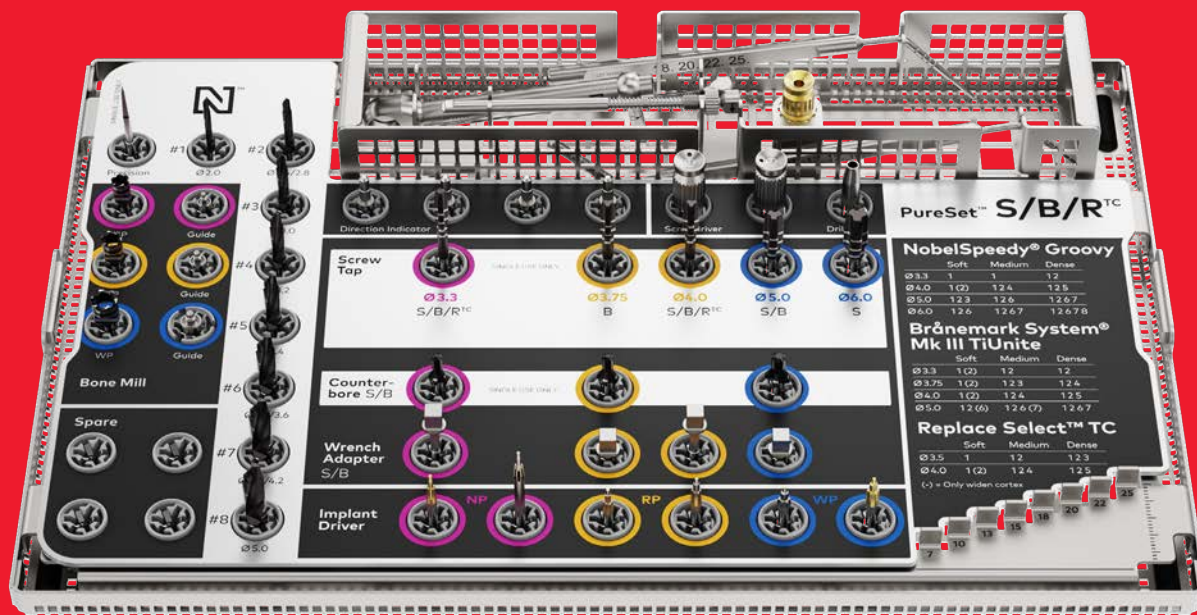

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

PUR0900	Plateau NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet
DIB 097-0	Tournevis pour vis de couverture Brånemark System hexagonal
32110	Clé à torque manuelle de chirurgie Brånemark System*
32112	Indicateur de direction Ø 2 / Ø 2,4 – 2,8 mm × 4
37791	Sonde de profondeur 7 – 18 mm en forme de Z
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
300352	Organiseur d'implants
37628	Guide radiographique NobelSpeedy Groovy 7-25 mm**
33097	Guide radiographique Brånemark System/ NobelSpeedy***
301381	Tableau mural NobelSpeedy Groovy/Brånemark System PureSet

Guides-implants

	NP	RP	WP
21 mm		29129	29134**
26 mm	29126**	29130	29135**
34 mm	29127**		



Clé pour guide-implant

	NP	RP	WP
12 mm		29132	29136**
21 mm	29128**		



INCLUS DANS LE KIT

Prolongateur de foret

KI589B.204.



* Article à démonter avant le nettoyage



** Article uniquement inclus dans NobelSpeedy Groovy PureSet

*** Article uniquement inclus dans Brånemark System PureSet

NobelSpeedy® Groovy PureSet 87297

Brånemark System® PureSet 87298

- * Article non compris dans ce set
- ** Article à démonter avant le nettoyage
- *** Tournevis disponibles en d'autres longueurs
- B Spécifique à Brånemark System
- S Spécifique à NobelSpeedy Groovy

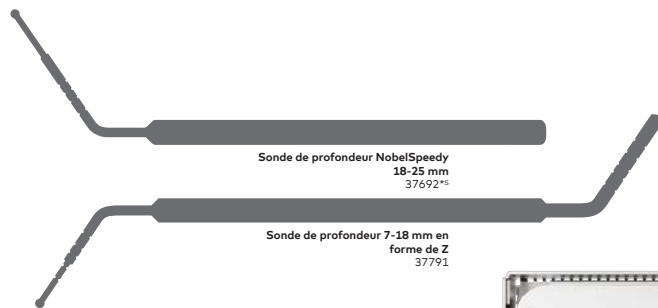


Clé à torque manuelle de chirurgie Brånemark System 32110**

Fraise conique Brånemark System
NP 32281*
RP 32283*
WP 32285*

Prolongateur de foret
K1589B.204.

Taraud
NP Ø 3,3 7-15 mm 37627*
RP Ø 3,75 7-13 mm 32290**
RP Ø 3,75 7-18 mm 32291**
RP Ø 4 7-13 mm 33072*
RP Ø 4 7-18 mm 33073*
WP Ø 5 7-13 mm 32292*
WP Ø 5 7-18 mm 32293*
WP Ø 6 7-13 mm 32294**
WP Ø 6 7-18 mm 32295**

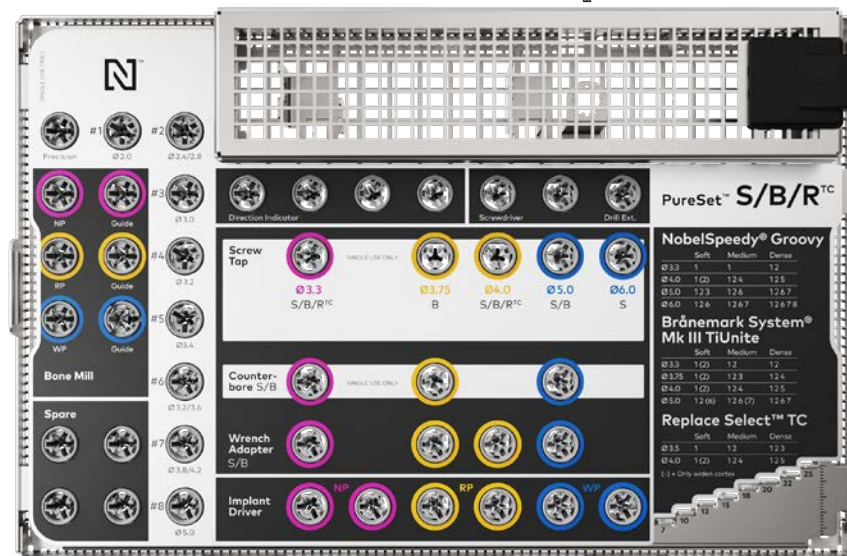

Foret
7-10 mm
Ø 2 (n°1) 32206*
Ø 2,4/2,8 (n°2) 32260*
Ø 3 (n°3) 32269*
Ø 3,2 (n°4) 32270*
Ø 3,4 (n°5) 32272*
Ø 3,2/3,6 (n°6) 32263*
Ø 3,8/4,2 (n°7) 32275*
Ø 5 (n°8) 32278**
7-15 mm
Ø 2 (n°1) 32297*
Ø 2,4/2,8 (n°2) 32261*
Ø 3 (n°3) 32267*
Ø 3,2 (n°4) 32270*
Ø 3,4 (n°5) 32273*
Ø 3,2/3,6 (n°6) 32265*
Ø 3,8/4,2 (n°7) 32276*
Ø 5 (n°8) 32279**
10-18 mm
Ø 2 (n°1) 32299*
Ø 2,4/2,8 (n°2) 32262*
Ø 3 (n°3) 32271*
Ø 3,2 (n°4) 32274*
Ø 3,4 (n°5) 32277*
Ø 3,2/3,6 (n°6) 32265*
Ø 3,8/4,2 (n°7) 32277*
Ø 5 (n°8) 32280**
18-25 mm
Ø 2,0 (n°1) 37614**
Ø 2,15 (n°1.1) 37619**
Ø 2,4/2,8 (n°2) 37618**
Ø 2,4/2,8 LS (n°2)
Ø 3,2 (n°4) 37620**
Ø 3,2 (n°4.1) 37620**
Ø 3,4 (n°5) 37617**

Guide-implant Brånemark System
NP 26 mm 29125
NP 26 mm 29126
RP 21 mm 29129
RP 26 mm 29131
RP 34 mm 29131
WP 21 mm 29134
WP 26 mm 29135

Adaptateur de clé pour guide-implant Brånemark System
NP 21 mm 29128
NP 21 mm 29132
RP 12 mm 29133
RP 21 mm 29133
WP 12 mm 29136

NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298

NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

Forets

Précision	36118				
Ø 2,0	32296 (7 – 10 mm)	32297 (7 – 15 mm)	32299 (10 – 18 mm)	37614 (18 – 25 mm) ^S	37619 (18 – 25 mm) LS ^S
Ø 2,4/2,8	32260 (7 – 10 mm)	32261 (7 – 15 mm)	32262 (10 – 18 mm)	37618 (18 – 25 mm) ^S	37620 (18 – 25 mm) LS ^S
Ø 3,0	32266 (7 – 10 mm)	32267 (7 – 15 mm)	32268 (10 – 18 mm)		
Ø 3,2	32269 (7 – 10 mm)	32270 (7 – 15 mm)	32271 (10 – 18 mm)	37616 (18 – 25 mm) ^S	
Ø 3,4	32272 (7 – 10 mm)	32273 (7 – 15 mm)	32274 (10 – 18 mm)	37617 (18 – 25 mm) ^S	
Ø 3,2/3,6	32263 (7 – 10 mm)	32264 (7 – 15 mm)	32265 (10 – 18 mm)		
Ø 3,8/4,2	32275 (7 – 10 mm)	32276 (7 – 15 mm)	32277 (10 – 18 mm)		
Ø 5,0	32278 (7 – 10 mm) ^S	32279 (7 – 15 mm) ^S	32280 (10 – 18 mm) ^S		



Trépans (avec guide) Brånemark System

	NP	RP	WP
Ø 4,5	33392		
Ø 5,1		33393	
Ø 6,5			33495



Guides pour trépan Brånemark System

NP	RP	WP
33496	33497	33498




Fraise conique Brånemark System®

NP	RP	WP
32281	32283	32285



Sonde de profondeur NobelSpeedy® 18-25 mm

37692^S

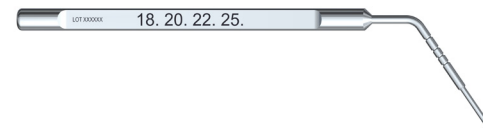

B Spécifique à Brånemark System
S Spécifique à NobelSpeedy Groovy

* Article à retirer avant de placer le couvercle sur le plateau

NobelSpeedy® Groovy PureSet

87297

Brånemark System® PureSet

87298

NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

Guides-implants

	NP	RP	WP
21 mm			29134*
26 mm	29126*		29135*
34 mm	29127*	29131	



Clé pour guide-implant


	NP	RP	WP
12 mm			29136*
21 mm	29128*	29133	



* Article uniquement inclus dans NobelSpeedy Groovy PureSet

Replace Select™ TC PureSet

87299

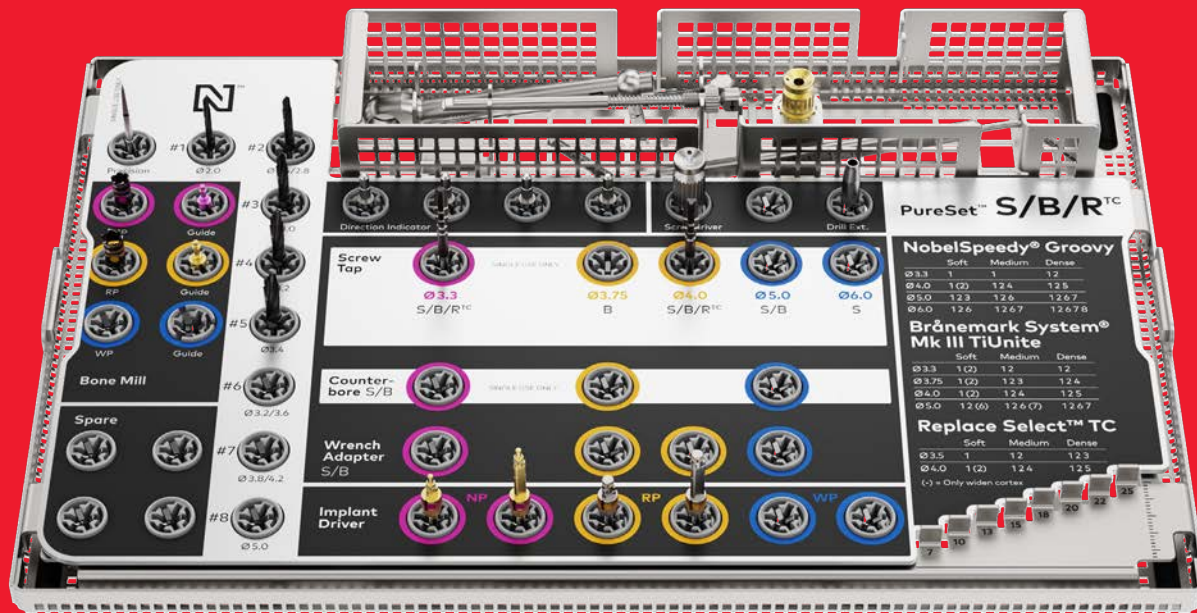

Replace Select™ TC PureSet

87299

INCLUS DANS LE KIT

PUR0900	Plateau NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet
28839	NobelReplace Manual Torque Wrench Surgical*
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
32112	Indicateur de direction Ø 2 / Ø 2,4 – 2,8 mm × 4
37791	Sonde de profondeur 7 – 18 mm en Z
300352	Organiseur d'implants
71580	Guide radiographique – Replace Select TC
301382	Tableau mural Replace Select™ TC PureSet

Guide-implants NobelReplace®

	NP	RP
28 mm	36124	36126




Prolongateur de foret

KI589B.204.



* Article à démonter avant le nettoyage

Replace Select™ TC PureSet 87299

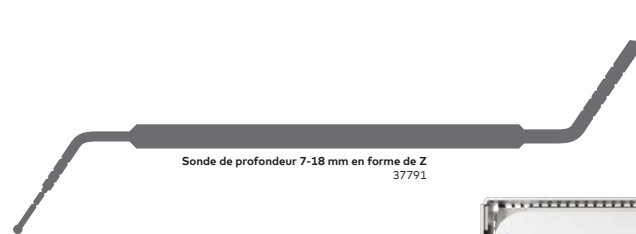

Sonde de profondeur 7-18 mm en forme de Z
37791



Foret de précision
36118*



Trépan avec guide NobelReplace
NP Ø 4,6 36830*
RP Ø 5,3 36831*



Foret 7-15 mm
Ø 2 (n° 1) 32296*
Ø 2,4/2,8 (n° 2) 32260*
Ø 3 (n° 3) 32266*
Ø 3,2 (n° 4) 32269*
Ø 3,4 (n° 5) 32272*

7-15 mm
Ø 2 (n° 1) 32297*
Ø 2,4/2,8 (n° 2) 32261*
Ø 3 (n° 3) 32267*
Ø 3,2 (n° 4) 32270*
Ø 3,4 (n° 5) 32273*

10-18 mm
Ø 2 (n° 1) 32299*
Ø 2,4/2,8 (n° 2) 32262*
Ø 3 (n° 3) 32268*
Ø 3,2 (n° 4) 32271*
Ø 3,4 (n° 5) 32274*




Clé à torque manuelle de
chirurgie Brånemark System
32110**



Tounevis manuel
Unigrip 28 mm
29149***



Prolongateur de foret
K1589B.204.

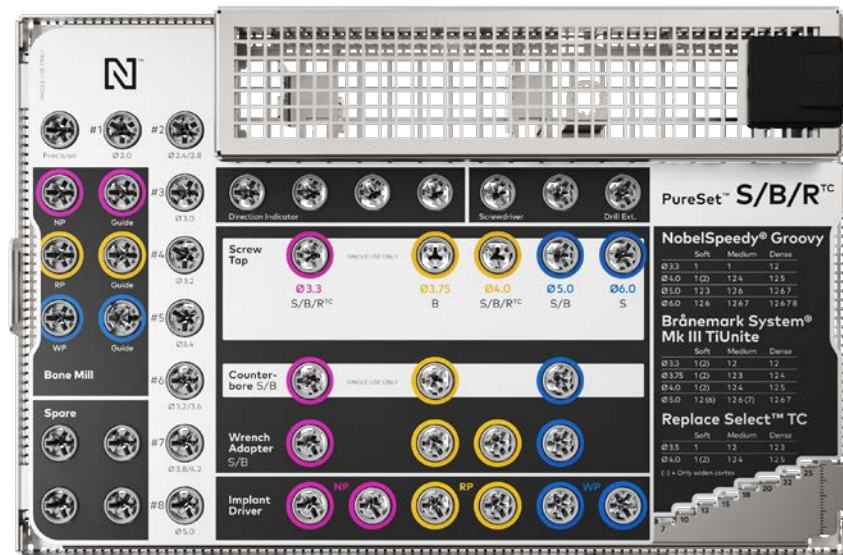

Indicateur de direction
Ø 2/Ø 2,4-2,8 mm
32112



Guide-implant
NobelReplace
NP court 36124
NP long 36125*
RP court 36126
RP long 36127*



Torus
NP Ø 3,3 7-15 mm 37627*
RP Ø 4,7-13 mm 33072*
RP Ø 4,7-18 mm 33073*

- * Article non compris dans ce set
- ** Article à démonter avant le nettoyage
- *** Tournevis disponibles en d'autres longueurs

Replace Select™ TC PureSet

87299

Forets

Précision	36118		
Ø 2,0	32296 (7 – 10 mm)	32297 (7 – 15 mm)	32299 (10 – 18 mm)
Ø 2,4/2,8	32260 (7 – 10 mm)	32261 (7 – 15 mm)	32262 (10 – 18 mm)
Ø 3,0	32266 (7 – 10 mm)	32267 (7 – 15 mm)	32268 (10 – 18 mm)
Ø 3,2	32269 (7 – 10 mm)	32270 (7 – 15 mm)	32271 (10 – 18 mm)
Ø 3,4	32272 (7 – 10 mm)	32273 (7 – 15 mm)	32274 (10 – 18 mm)



Trépan avec guide NobelReplace®

	NP	RP
Ø 4,6	36830	
Ø 5,3		36831



Guide-implants NobelReplace®

	NP	RP
37 mm	36125	36127



Tarauds

	NP	RP
Ø 3,3	37627 (7 – 15 mm)	
Ø 4,0		33072 (7 – 13 mm) 33073 (7 – 18 mm)



NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

NobelZygoma™ PureSet 88521



NobelZygoma™ PureSet 88521

INCLUS DANS LE KIT

Généralités

PUR1000	Plateau NobelZygoma PureSet
301711	Tableau mural NobelZygoma PureSet
37786	Manche Zygoma
29165	Clé à torque manuelle prothétique*



Indicateur de profondeur

37789	Indicateur de profondeur Zygoma droit
37790	Indicateur de profondeur Zygoma angulé



Guides

29081	Connexion du mandrin à la pièce à main
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
29152	Tournevis mécanique Unigrip 25 mm
DIB 097-0	Tournevis hexagonal pour vis de couverture Brånemark System
29158	Tournevis mécanique Multi-unit 21 mm
29129	Guide-implant Brånemark System RP 21 mm
29132	Adaptateur de clé pour guide-implant Brånemark System RP 12 mm



Protège-foret

37787	Protège-foret Zygoma
37788	Protège-foret Zygoma Court



* Article à démonter avant le nettoyage

NobelZygoma™ PureSet 88521

Indicateur de profondeur Zygoma
angulé
37790

Indicateur de profondeur Zygoma
droit
37789

Adaptateur pour clé à
torque manuelle
prothétique
29167

Clé à torque manuelle
prothétique
29165

Bmk Syst Zygoma Foret pilote 3,5 mm
32630
32791 court


Foret hélicoïdal Bmk Syst Zygoma 2,9 mm
32628 (32629 court)

Foret hélicoïdal Bmk Syst Zygoma 3,5 mm
32631 (32632 court)

Foret hélicoïdal NobelZygoma Ø 4,0 mm
37770 (37771 court)

Forets hélicoïdaux NobelZygoma Ø 4,4 mm
37772 (37773 court)

Freise boule Brånemark System Zygoma
DIA 578-0

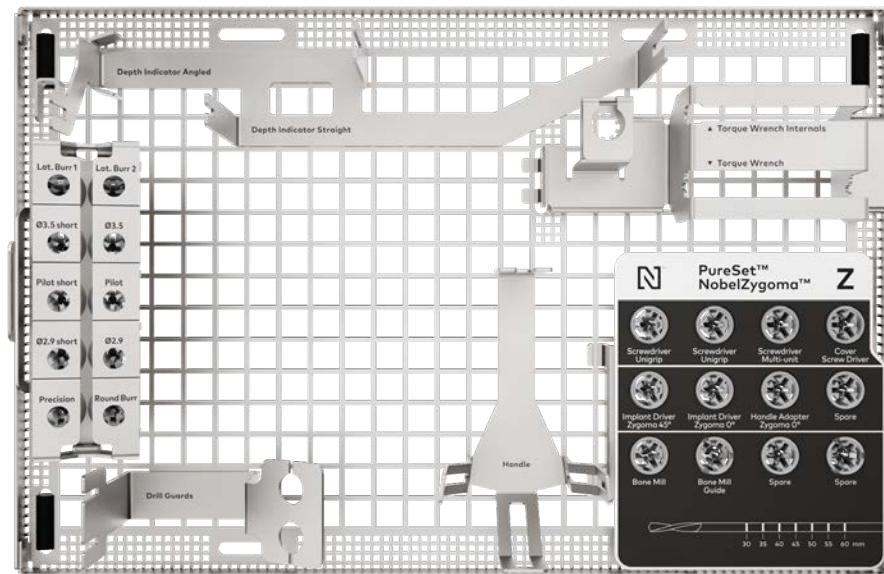

Tournevis UniGrip
29169 manuel 28 mm
29152 mécanique 25 mm

Tournevis mécanique
Multi-unit 21 mm
29158

Tournevis pour vis de
couverture
Brånemark System
hexagonal
DIB 097-0

Connexion du mandrin
à la pièce à main
(guide-implant Zygoma 45°)
29081

Implant Driver Bmk Syst RP 21 mm
(Implant Driver Zygoma Ø7)
29129

Adaptateur de clé pour
guide-implant Bmk Syst RP
12 mm
(adaptateur de tige de
préhension Zygoma Ø7)
29132

- * Article non compris dans ce set
- ** Article à démonter avant le nettoyage
- *** Tournevis disponibles en d'autres longueurs

Protège-foret Zygoma
37787
37788 court


Manche Zygoma
37786

NobelZygoma™ PureSet 88521

NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)


Forets

DIA 578-0	Fraise boule Brånemark System Zygoma
32630	Foret intermédiaire Brånemark System Zygoma 3,5 mm
32791	Foret intermédiaire Brånemark System Zygoma 3,5 mm court
32628	Foret hélicoïdal Brånemark System Zygoma 2,9 mm
37766	Foret hélicoïdal NobelZygoma 0° 2,9 mm
32629	Foret hélicoïdal Brånemark System Zygoma 2,9 mm court
37767	Foret hélicoïdal NobelZygoma 0° 2,9 mm court
32631	Foret hélicoïdal Brånemark System Zygoma 3,5 mm
37768	Foret hélicoïdal NobelZygoma 0° 3,5 mm
32632	Foret hélicoïdal Brånemark System Zygoma 3,5 mm court
37769	Foret hélicoïdal NobelZygoma 0° 3,5 mm court
37770	Foret hélicoïdal NobelZygoma 0° 4,0 mm
37771	Foret hélicoïdal NobelZygoma 0° 4,0 mm court
37772	Foret hélicoïdal NobelZygoma 0° 4,4 mm
37773	Foret hélicoïdal NobelZygoma 0° 4,4 mm court

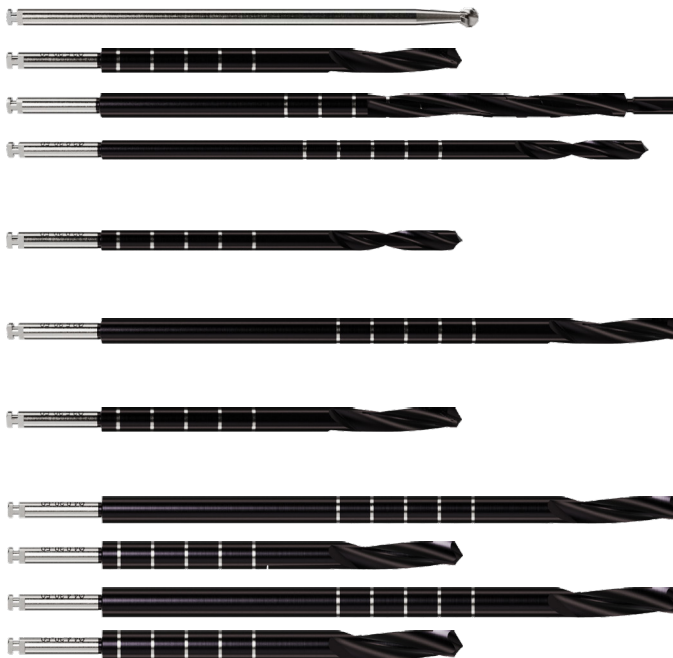

Chirurgie

GUIDÉE

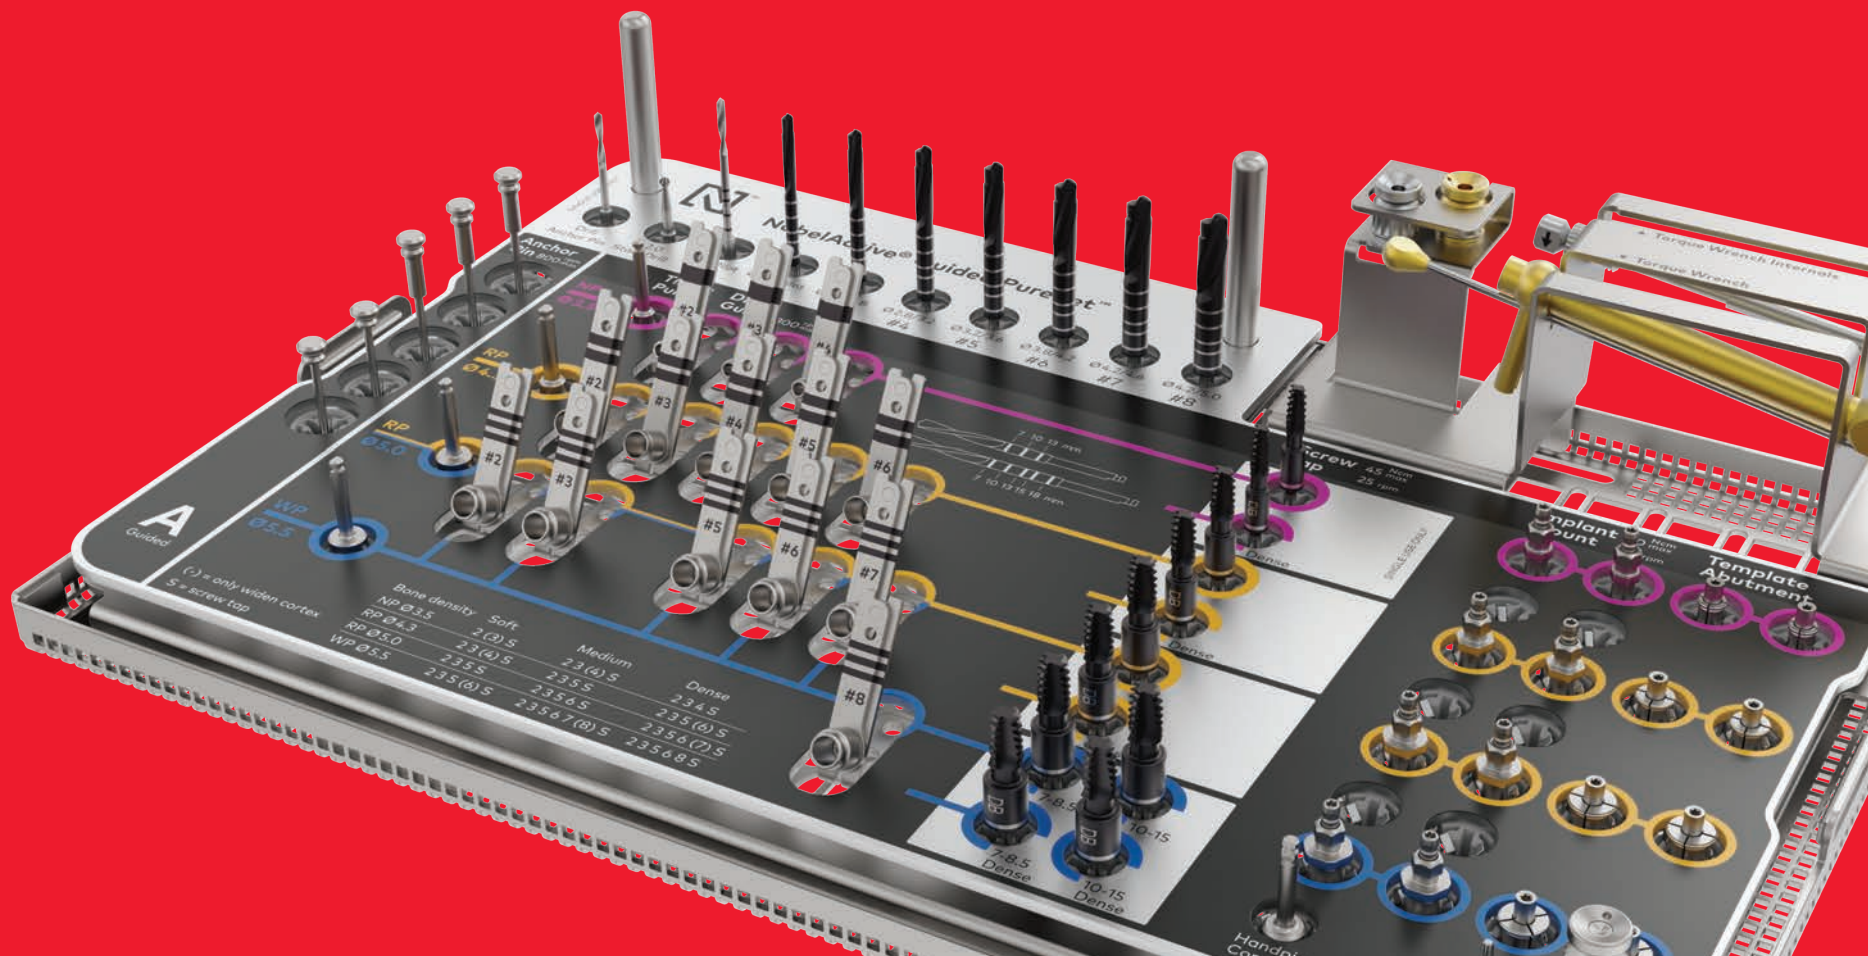

Nobis Active® Guided Force Set

Guided

Bone density

	Soft	Medium	Dense
NP Ø 3.5	2 (3) S	2 3 (4) S	2 3 4 S
RP Ø 4.3	2 1 (6) S	2 3 5 S	2 3 5 (6) S
RP Ø 5.0	2 3 5 S	2 3 5 6 S	2 3 5 6 (7) S
WP Ø 5.5	2 3 5 (6) S	2 3 5 6 7 (8) S	2 3 5 6 8 S

(-) = only widen cortex
S = screw tap

Template Mount

Template Alignment

Handpiece Connector

Screwdriver Unigrip



NobelActive® Guided PureSet 87305

INCLUS DANS LE KIT

PUR0600	Plateau chirurgical NobelActive Guided PureSet
30909	Guided Anchor Pin Ø 1,5 mm
33065	Connecteur pour contre-angle
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
29151	Tournevis mécanique Unigrip 20 mm
29167	Adaptateur pour clé à torque manuelle prothétique*
34584	NobelActive Manual Torque Wrench Surgical
301165	NobelActive Guided PureSet Wall Chart

Guides pour forets guidés

	NP	RP
Ø 2,0	32814	32815
Ø 2,8	32817	32818
Ø 3,2	35882	32822
Ø 3,6		35883
Ø 4,2		35884



Porte-implants guidés

NP	RP
35887	35888



Piliers stabilisateurs guidés

NP	RP
35890	35891



Tréphines guidées

NP	RP
37153	37154



* Article à démonter avant le nettoyage

NobelActive® Guided PureSet 87305


- * Article non compris dans ce set
- ** Article non compris dans ce set et également disponible en d'autres longueurs
- *** Tournevis disponibles en d'autres longueurs

Foret hélicoïdal guidé
Ø 1,5 x 20 mm
33066*

Pin d'ancrage guidé
Ø 1,5 mm
30909

Pin d'ancrage guidé
Ø 1,5 mm, tige courte
34761*

Tréphine guidée
NP 37153
RP 37154
WP/6,0 (5,0) 37155*
WP/6,0 (5,5) 38060*

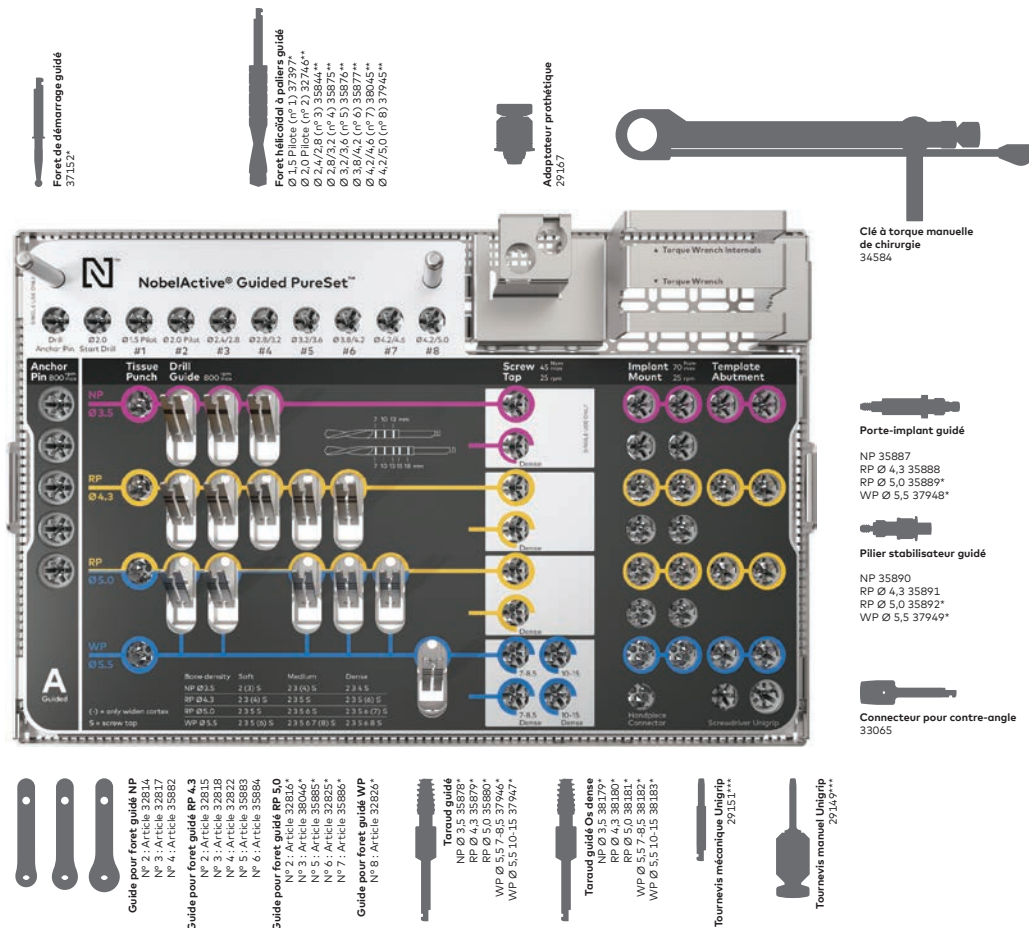

NobelActive® Guided PureSet 87305

NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

Foret hélicoïdal guidé

Ø 1,5 x 20 mm	33066	
---------------	-------	---

Forets hélicoïdaux intermédiaires guidés

Ø 1,5 (10+) 10 - 15 mm	37397	
Ø 2,0 (10+) 7 - 13 mm	33107	
Ø 2,0 (10+) 7 - 18 mm	32746	

Taraud guidé

	NP	RP	WP
Ø 3,5 mm	35878 (8,5 - 10 mm)		
Ø 4,3 mm		35879 (8,5 - 10 mm)	
Ø 5,0 mm		35880 (8,5 - 10 mm)	
Ø 5,5 mm			37946 (7 - 8,5 mm) 37947 (10 - 15 mm)



Porte-implants guidés

RP	WP
35889	37948



Tréphines guidées

RP	WP
37155	38060



Tige de préhension pour foret guidé

32813	
-------	--

Taraud guidé pour os de forte densité

	NP	RP	WP
Ø 3,5 mm	38179 (8,5 - 18 mm)		
Ø 4,3 mm		38180 (8,5 - 18 mm)	
Ø 5,0 mm		38181 (8,5 - 18 mm)	
Ø 5,5 mm			38182 (7 - 8,5 mm) 38183 (10 - 15 mm)



Guides pour forets guidés

	RP	WP
Ø 2,0 mm	32816	32816
Ø 2,8 mm	38046	38046
Ø 3,2 mm	35885	35885
Ø 3,6 mm	32825	32825
Ø 4,2 mm	35886	35886
Ø 5,0 mm	32826	



Forets hélicoïdaux à paliers guidés

	7 - 13 mm	7 - 18 mm
Ø 2,4/2,8 (10+)	35839	35844
Ø 2,8/3,2 (10+)	35840	35875
Ø 3,2/3,6 (10+)	35841	35876
Ø 3,8/4,2 (10+)	35842	35877
Ø 4,2/4,6 (10+)	35843	38045
Ø 4,2/5,0 (10+)	37934	37945



Foret de démarrage guidé

Ø 2,0 (10+)	37152
-------------	-------



Piliers stabilisateurs guidés

RP	WP
35892	37949



Guided Anchor Pins

Tige courte Ø 1,5 mm	34761
----------------------	-------



NobelParallel™ C Guided PunchSet

Legend:

- NP = cortical drill
- RP = cortical drill
- WP = screw tap

Table 1: Bone density options for tools 1-8

Tool	Soft	Medium	Dense
1	NP Ø3.75 2 (3)	2 3 C (5)	2 3 A C 5
2	NP Ø4.3 2 (5)	2 3 C (5)	2 3 C C 5
3	RP Ø5.0 2 3 5 (6)	2 3 5 C (5)	2 3 5 C C 5
4	WP Ø5.5 2 3 5 7 (8)	2 3 5 8 C (5)	2 3 5 8 C 5

Table 2: Bone density options for tools 5-8

Tool	Soft	Medium	Dense
5	NP Ø3.75 2 (3)	2 3 C (5)	2 3 A C 5
6	NP Ø4.3 2 (5)	2 3 C (5)	2 3 C C 5
7	RP Ø5.0 2 3 5 (6)	2 3 5 C (5)	2 3 5 C C 5
8	WP Ø5.5 2 3 5 7 (8)	2 3 5 8 C (5)	2 3 5 8 C 5

Bone density	Soft	Medium	Dense
NP Ø 3.75	2 [3]	2 3 C [5]	2 3 4 C 5
RP Ø 4.3	2 3 [5]	2 3 5 C [5]	2 3 5 C 5
RP Ø 5.0	2 3 5 [6]	2 3 5 6 C [5]	2 3 5 6 C 5
WP Ø 5.5	2 3 5 7 [8]	2 3 5 8 C [5]	2 3 5 8 C

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

INCLUS DANS LE KIT

PUR0700	Plateau NobelParallel CC Guided PureSet
30909	Guided Anchor Pin Ø 1,5 mm
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
29151	Tournevis mécanique Unigrip 20 mm
28839	Manual Torque Wrench Surgical*
29167	Adaptateur pour clé à torque manuelle prothétique
33065	Connecteur pour contre-angle
301166	Schéma d'organisation NobelParallel CC Guided PureSet

Guides pour forets guidés

	NP	RP
Ø 2,0 mm	32814	32815
Ø 2,8 mm	32817	32818
Ø 3,2 mm	35882	
Ø 3,6 mm		35883



Tréphines guidées

NP	RP
38059	37154



Porte-implants guidés

NP	RP
38065	38066



Piliers stabilisateurs guidés

NP	RP
38069	37158



* Article à démonter avant le nettoyage

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306


- * Article non compris dans ce set
- ** Article non compris dans ce set et également disponible en d'autres longueurs
- *** Tournevis disponibles en d'autres longueurs

Foret hélicoïdal guidé
Ø 1,5 x 20 mm
33066*

Pin d'ancrage guidé
Ø 1,5 mm
30909

Clavette d'ancrage guidée
Tige courte Ø 1,5 mm
34761*

Tréphine guidée
NP 38059
RP 37154
WP/6,0 (5,0) 37155*
WP/6,0 (5,5) 38060*

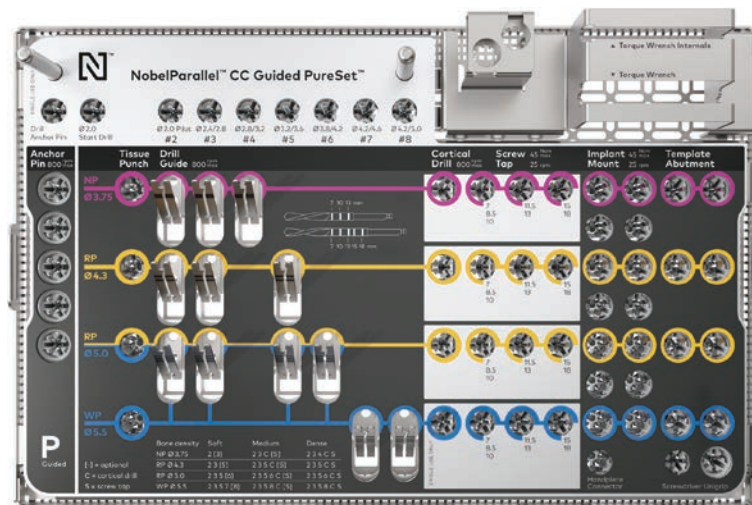

Foret de démarrage guidé
37152*

Foret hélicoïdal à poliers
Ø 2,0 Pilots (n° 2) 32745**
Ø 2,4/2,8 (n° 3) 35844**
Ø 2,8/3,2 (n° 4) 35875**
Ø 3,2/3,6 (n° 5) 35876**
Ø 3,6/4,0 (n° 6) 35877**
Ø 4,0/4,4 (n° 7) 38045**
Ø 4,4/4,8 (n° 8) 37945**

Adaptateur prothétique
29167

Clé à torque manuelle
de chirurgie
28839

Porte-implant guidé
NP 38065
RP Ø 4,3 38066
RP Ø 5,0 38067*
WP Ø 5,5 38068*

Pilier stabilisateur guidé
NP 38069
RP Ø 4,3 37158
RP Ø 5,0 37159*
WP Ø 5,5 38070*

Tournevis mécanique
Unigrip
29151***

Tournevis manuel
Unigrip
29149***

Connecteur pour
contre-angle
33065

Guide pour foret guidé NP
N° 3 : Article 32817
N° 4 : Article 35882
Guide pour foret guidé RP 4,3
N° 2 : Article 32815
N° 3 : Article 35883
N° 4 : Article 35883
Guide pour foret guidé RP 5,0
N° 2 : Article 38046*
N° 3 : Article 35885*
N° 4 : Article 32823*
Guide pour foret guidé WP
N° 8 : Article 32825*

Foret cortical guidé
NP Ø 3,75 38061*
RP Ø 4,3 38062*
RP Ø 5,0 38063*
WP Ø 5,5 38064*

Taraud guidé
7-10 mm
NP Ø 3,75 38047*
RP Ø 4,3 38048*
RP Ø 5,0 38051*
WP Ø 5,5 38054*

Taraud guidé
11-13 mm
NP Ø 4,3 38051*
RP Ø 4,3 38052*
RP Ø 5,0 38054*
WP Ø 5,5 38057*

Taraud guidé
15-18 mm
NP Ø 3,75 38049*
RP Ø 4,3 38052*
RP Ø 5,0 38053*
WP Ø 5,5 38058*

NobelParallel™ CC Guided PureSet 87306

NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

Forets hélicoïdaux guidés

Ø 1,5 x 20 mm	33066	
Ø 2,0 (10+) 7 - 13 mm	33107	
Ø 2,0 (10+) 7 - 18 mm	32746	

Guides pour forets guidés

	RP	WP
Ø 2,0 mm	32816	32816
Ø 2,8 mm	38046	38046
Ø 3,6 mm	35885	35885
Ø 4,2 mm	32825	32825
Ø 4,6 mm		35886
Ø 5,0 mm		32826



Porte-implants guidés

RP	WP
38067	38068



Piliers stabilisateurs guidés

RP	WP
37159	38070



Taraud guidé

	NP	RP	WP
Ø 3,75	38047 (7 - 10 mm) 38048 (11,5 - 13 mm) 38049 (15 - 18 mm)		
Ø 4,3		38050 (7 - 10 mm) 38051 (11,5 - 13 mm) 38052 (15 - 18 mm)	
Ø 5,0		38053 (7 - 10 mm) 38054 (11,5 - 13 mm) 38055 (15 - 18 mm)	
Ø 5,5			38056 (7 - 10 mm) 38057 (11,5 - 13 mm) 38058 (11,5 - 15 mm)



Tige de préhension pour foret guidé

32813	
-------	--

Tréphines guidées

RP	WP
37155	38060



Foret de démarrage guidé

Ø 2,0 (10+)	37152
-------------	-------



Guided Anchor Pins

Tige courte Ø 1,5 mm	34761
----------------------	-------



Forets corticaux guidés

Ø 3,75	38061
Ø 4,3	38062
Ø 5,0	38063
Ø 5,5	38064




Forets hélicoïdaux à paliers guidés

	7 - 13 mm	7 - 18 mm
Ø 2,4/2,8 (10+)	35839	35844
Ø 2,8/3,2 (10+)	35840	35875
Ø 3,2/3,6 (10+)	35841	35876
Ø 3,8/4,2 (10+)	35842	35877
Ø 4,2/4,6 (10+)	35843	38045
Ø 4,2/5,0 (10+)	37934	37945



NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

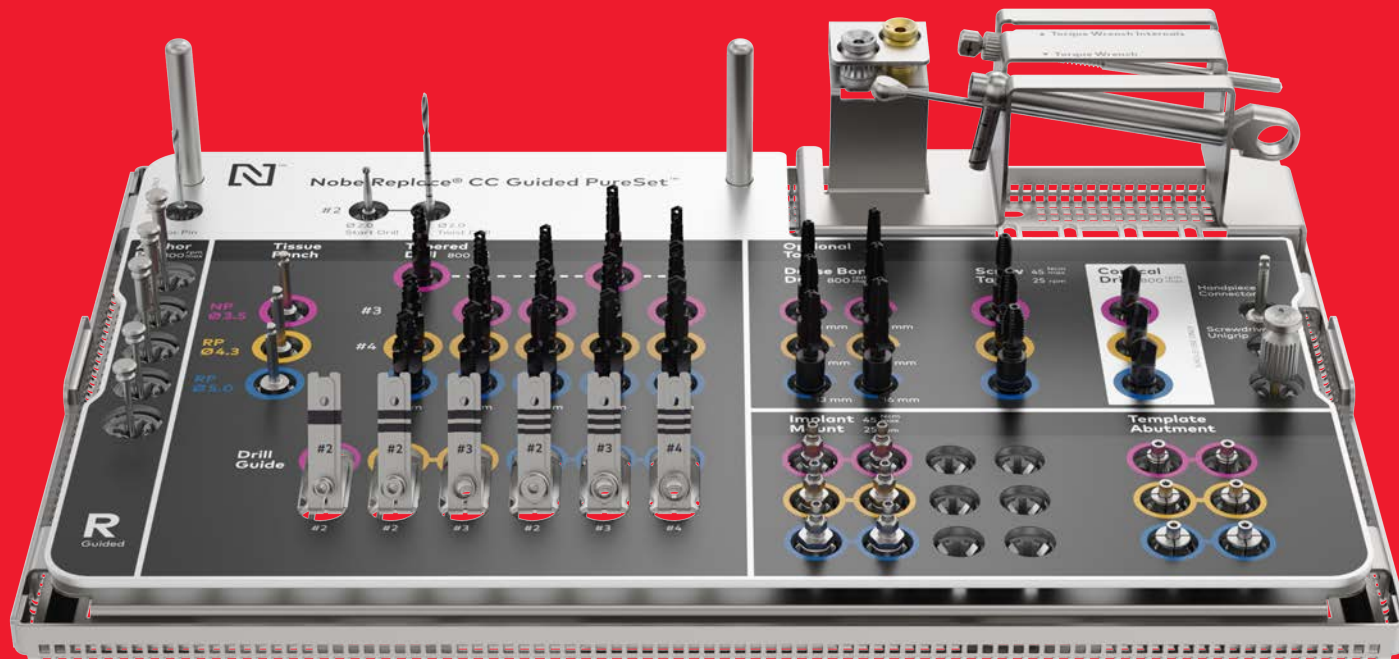

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

INCLUS DANS LE KIT


PUR0800	Plateau NobelReplace CC Guided PureSet
30909	Guided Anchor Pin Ø 1,5 mm
29149	Tournevis manuel Unigrip 28 mm
29151	Tournevis mécanique Unigrip 20 mm
33065	Connecteur pour contre-angle
28839	Manual Torque Wrench Surgical*
29167	Adaptateur pour clé à torque manuelle prothétique
301167	NobelReplace CC Guided PureSet Wall Chart

Guides pour forets guidés

	NP	RP	
Ø 2,0 mm	32814	32815	
RP à NP		33018	


Forets anatomiques guidés pour os de forte densité

	NP	RP
13 mm	32844	32847
16 mm	32845	32848



Forets anatomiques guidés

	NP	RP
(+) 8 mm	32827	32831
(+) 10 mm	32828	32832
(+) 11,5 mm	36119	36120
(+) 13 mm	32829	32833
(+) 16 mm	32830	32834



Porte-implants guidés

NP	RP
37149	37150



Piliers stabilisateurs guidés

NP	RP
37157	37158




Tréphines guidées

NP	RP
37153	37154




Tarands guidés anatomiques

NP	RP
37171	32858



* Article à démonter avant le nettoyage

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

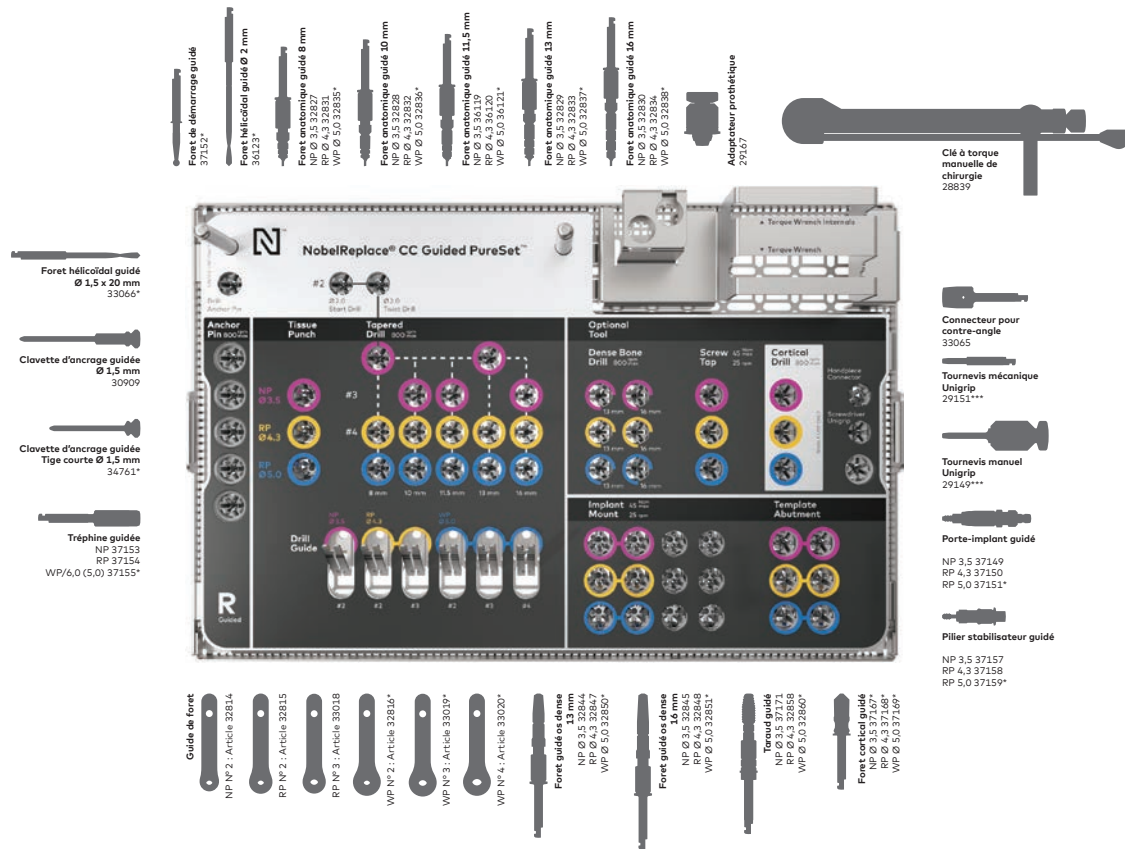

- * Article non compris dans ce set
- ** Article non compris dans ce set et également disponible en d'autres longueurs
- *** Tournevis disponibles en d'autres longueurs

NobelReplace® CC Guided PureSet 87307

NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

Forets hélicoïdaux guidés

Ø 1,5 x 20 mm 33066



Ø 2,0 (10+) 8-16 mm 36123



Guides pour forets guidés

RP

Ø 2,0 mm 32816



WP à NP 33019



WP à RP 33020



Tige de préhension pour foret guidé

32813



Forets anatomiques guidés

WP

(+) 8 mm

32835

(+) 10 mm

32836

(+) 11,5 mm


36121

(+) 13 mm

32837

(+) 16 mm

32838



Irrigation Needle

2042



Piliers stabilisateurs guidés

RP

37159



Porte-implant guidé

RP

37151



Tréphine guidée

RP

37155



Taraud guidé anatomique

WP

32860



Forets anatomiques guidés pour os de forte densité

WP

13 mm

32850

16 mm

32851



Forets corticaux guidés

Ø 3,5 37167

Ø 4,3 37168

Ø 5,0 37169



Foret de démarrage guidé

Ø 2,0 (10+) 37152




Guided Anchor Pins

Tige courte Ø 1,5 mm 34761



Composants prothétiques

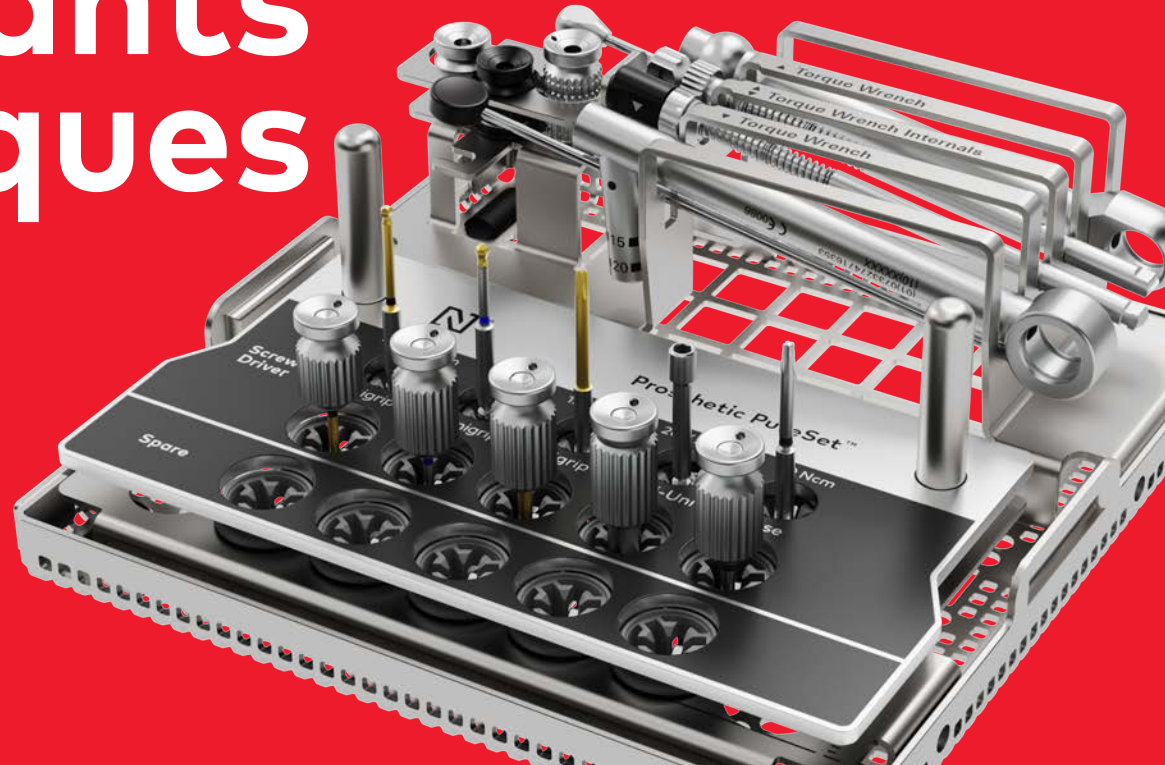

PureSet prothétique de base 87301

PUR0500 Plateau de prothèse PureSet

301232 Tableau mural pour plateau de prothèse PureSet de base

Tournevis mécanique Unigrip™

20 mm	29151	
30 mm	29153	

Tournevis mécanique Omnigrip™

20 mm	37379	
30 mm	37381	

Tournevis mécanique Omnigrip™ Mini

28 mm	300853	
-------	--------	---

Tournevis mécanique Multi-unit


21 mm	29158	
-------	-------	---

* Tournevis disponibles en d'autres longueurs

Manche pour instruments mécaniques



Clé à torque manuelle prothétique

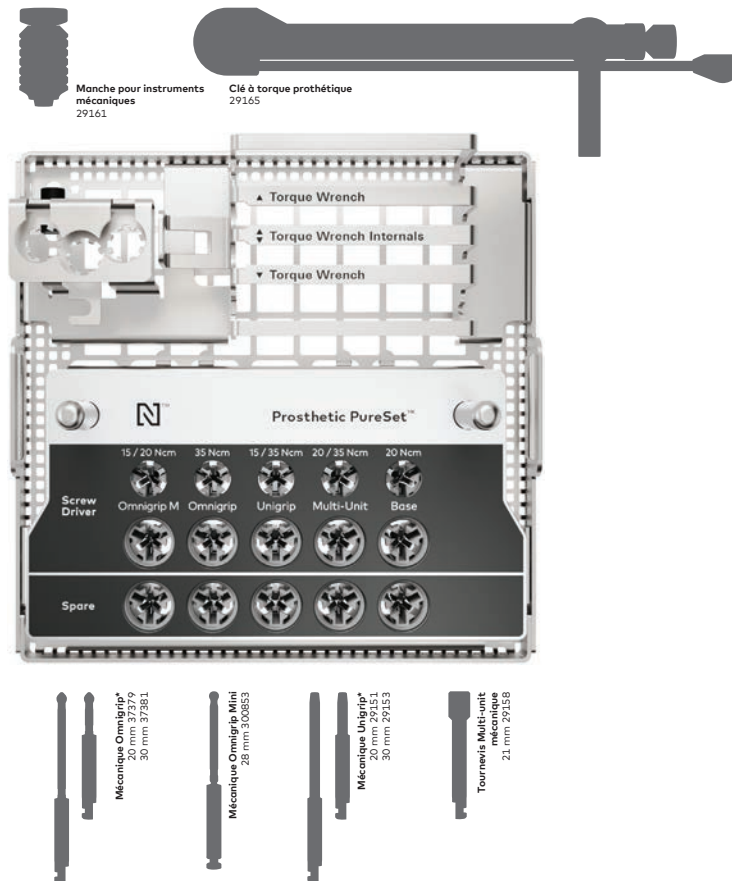

PureSet prothétique Nobel Biocare N1™ 87302

PUR0500 Plateau Nobel Biocare N1 PureSet

301076 Tableau mural pour plateau de prothèse PureSet

Tournevis mécanique Unigrip™

30 mm 29153



Tournevis mécanique Omnigrip™ Mini

28 mm 300853



Tournevis mécanique pour Base Nobel Biocare N1™

28 mm 300903



Tournevis mécanique Multi-unit

21 mm 29158



Manche pour instruments mécaniques

29161




Clé à torque manuelle prothétique Nobel Biocare N1™



301082



Manche pour instruments
mécaniques
29161

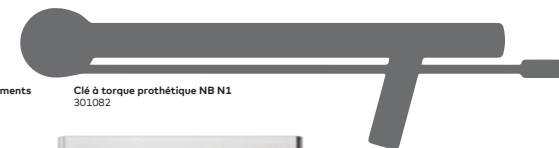

Clé à torque prothétique NB N1
301082

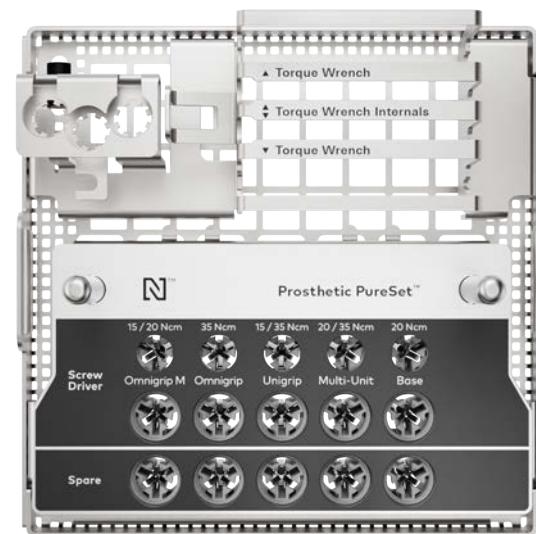


Mécanique Unigrip®
30 mm 29153



Mécanique Omnigrip Mini
28 mm 300853



Mécanique NB N1 Base
28 mm 300903



Tournevis Multi-unit mécanique
21 mm 29158

* Tournevis disponibles en d'autres longueurs

PureSet prothétique

87353

PUR0500 Plateau de prothèse PureSet

301076 Tableau mural pour plateau de prothèse PureSet

Tournevis mécanique Unigrip™

30 mm 29153



Tournevis mécanique Omnigrip™ Mini

28 mm 300853



Tournevis mécanique Omnigrip™

30 mm 37381



Tournevis mécanique pour Base Nobel Biocare N1™

28 mm 300903



Tournevis mécanique Multi-unit

21 mm 29158



* Tournevis disponibles en d'autres longueurs

Manche pour instruments mécaniques

29161




Clé à torque manuelle prothétique

29165



Clé à torque manuelle prothétique Nobel Biocare N1™

301082

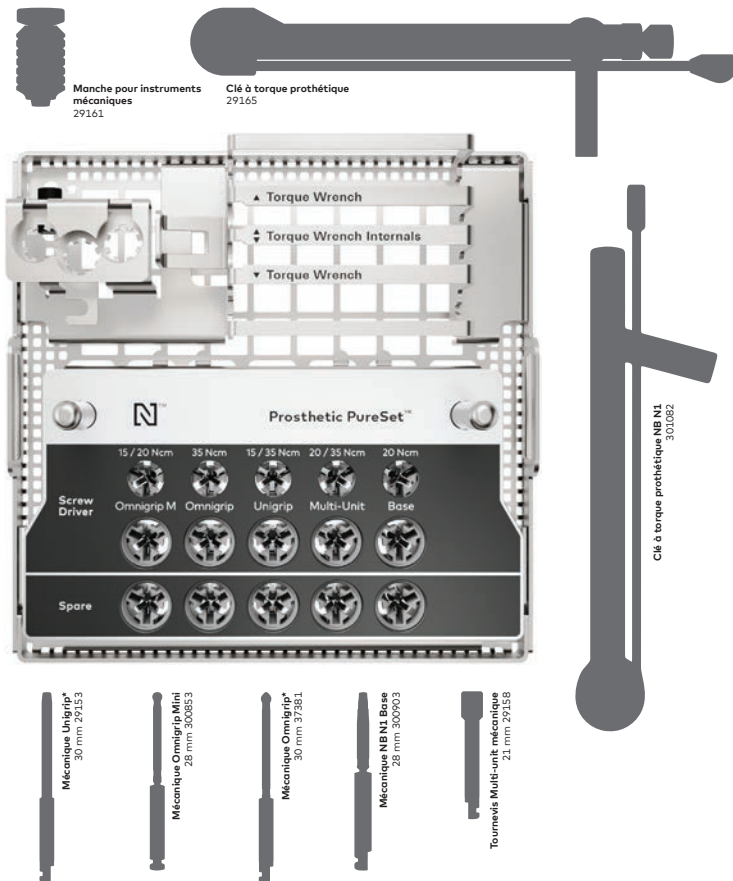

Instruments prothétiques complémentaires

NON INCLUS DANS LE KIT
(mais peuvent être achetés séparément)

Tournevis Omnigrip™ Mini

300852	Tournevis mécanique Omnigrip Mini 20 mm
300854	Tournevis mécanique Omnigrip Mini 36 mm
300855	Tournevis manuel Omnigrip Mini 20 mm
300856	Tournevis manuel Omnigrip Mini 36 mm

Tournevis Nobel Biocare N1™ Base

300904	Tournevis mécanique pour base Nobel Biocare N1 36 mm
301135	Tournevis manuel pour base Nobel Biocare N1 28 mm
301136	Tournevis manuel pour base Nobel Biocare N1 36 mm

Tournevis Unigrip™

29148	Tournevis manuel Unigrip 20 mm
29149	Tournevis manuel UniGrip 28 mm
29150	Tournevis manuel Unigrip 36 mm
29151	Tournevis mécanique UniGrip 20 mm
29152	Tournevis mécanique UniGrip 25 mm
29154	Tournevis mécanique UniGrip 35 mm

Tournevis Multi-unit

29156	Tournevis manuel Multi-unit 25 mm
29157	Tournevis manuel Multi-unit Brånemark System WP 25 mm
29159	Tournevis mécanique Multi-unit Brånemark System WP 20 mm

Tournevis Omnigrip™

37376	Tournevis manuel Omnigrip 20 mm
37377	Tournevis manuel Omnigrip 28 mm
37378	Tournevis manuel Omnigrip 36 mm
37379	Tournevis mécanique Omnigrip 20 mm
37380	Tournevis mécanique Omnigrip 25 mm
37382	Tournevis mécanique Omnigrip 35 mm

Tournevis Base On1

38752	Tournevis mécanique On1 21 mm
38753	Tournevis manuel On1 25 mm

Tournevis NobelPearl™

300661	Tournevis NobelPearl RP/WP 19 mm
300678	Tournevis NobelPearl RP/WP 23 mm
300681	Tournevis NobelPearl RP/WP 28 mm

Tournevis pour vis de couverture Brånemark System®

DIB 097-0	Tournevis pour vis de couverture Brånemark System hexagonal
-----------	---


Système de tournevis Locator® par Zest Dental Solutions et piliers boules

REF08008	Tournevis hexagonal pour clé à torque 0,050" (1,25 mm)
REF08913	Tournevis Locator pour clé à torque 23 mm
REF08914	Tournevis Locator pour clé à torque 29 mm
29026	Tournevis manuel pilier boule 22 mm
29027	Tournevis mécanique pilier boule 24 mm

Tournevis Localisateur de position par Elos Accurate™

C13485	Tournevis manuel Elos Accurate court 0,9 hexagonal
C13048	Tournevis manuel Elos Accurate long 0,9 hexagonal

Accessoires

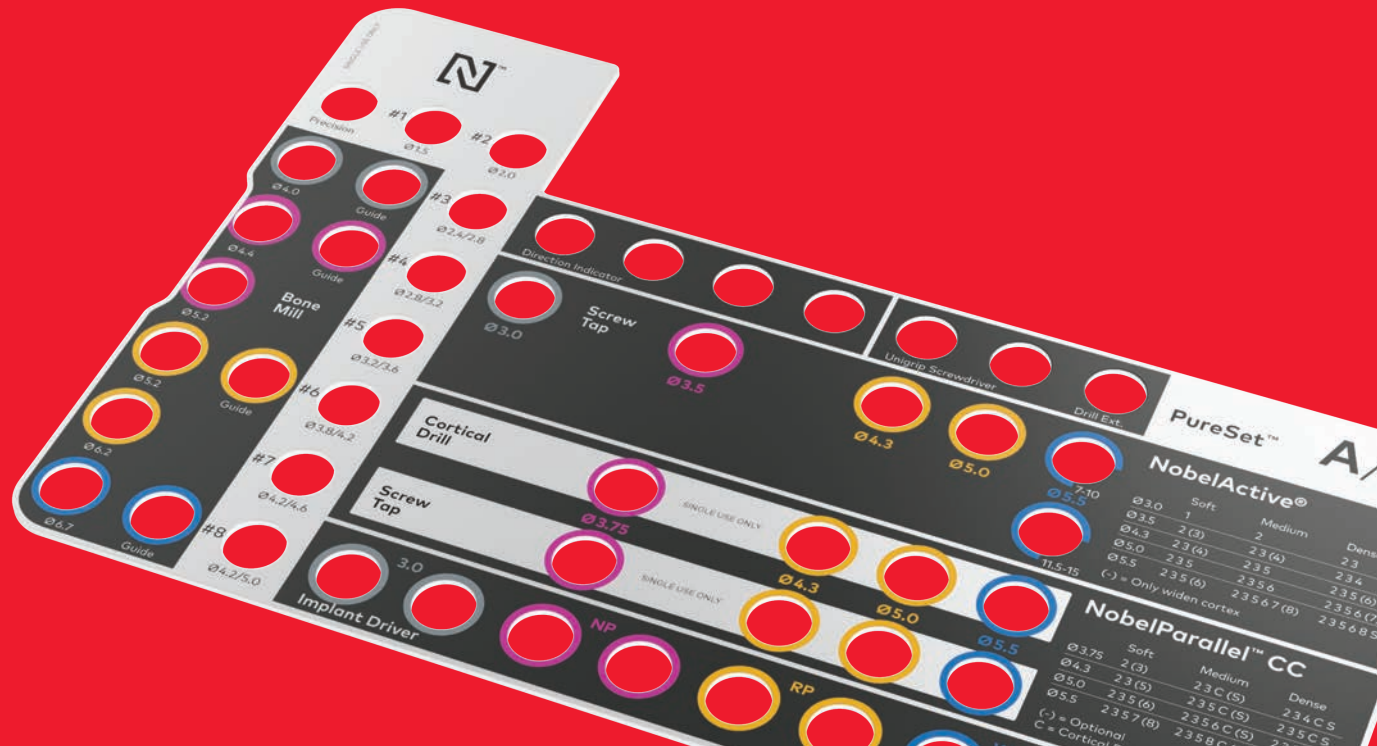

Accessoires du plateau PureSet

Plaques

PUR0201	Plaque NobelActive/NobelParallel CC PureSet
PUR0301	Plaque NobelReplace CC PureSet
PUR0401	Plaque Nobel Biocare N1 PureSet
PUR0501	Plaque pour plateau de prothèse PureSet
PUR0601	Plaque NobelActive Guided PureSet
PUR0701	Plaque NobelParallel CC Guided PureSet
PUR0801	Plaque NobelReplace CC Guided PureSet
PUR0901	Plaque NobelSpeedy Groovy/Brånemark System/ Replace Select TC PureSet
PUR1001	Plaque NobelZygoma PureSet



COMMANDE EN LIGNE

Commandez 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 la gamme complète de nos implants et composants prothétiques préfabriqués, via la boutique en ligne Nobel Biocare.

nobelbiocare.com/store

COMMANDE PAR TÉLÉPHONE

Appelez notre équipe du service clients ou contactez votre chargé de développement client.

GARANTIE À VIE

Pour tous les implants Nobel Biocare, y compris les composants prothétiques préfabriqués. Pour plus d'informations, consultez le site :

nobelbiocare.com/warranty

nobelbiocare.com/pureset



GMT 89271 FR 2403 Imprimé dans l'UE © Nobel Biocare Services AG, 2024. Tous droits réservés. Nobel Biocare, le logo Nobel Biocare et toutes les autres marques sont des marques du groupe Nobel Biocare, sauf mention contraire stipulée ou évidente dans le contexte d'un cas particulier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter nobelbiocare.com/trademarks. Les images des produits illustrés ne sont pas nécessairement à l'échelle. Toutes les images de produits sont des illustrations et ne sont peut-être pas la représentation exacte du produit. Dénier de responsabilité : il est possible que la vente de certains produits ne soit pas autorisée dans tous les pays. Veuillez contacter le service client local de Nobel Biocare pour obtenir plus d'informations sur la gamme complète de produits et les disponibilités. La loi fédérale américaine ou la loi de votre juridiction peut réserver la vente de ce dispositif sur prescription d'un dentiste ou d'un médecin. Consultez les instructions d'utilisation pour toutes les informations de prescription, notamment les indications, les contre-indications, les avertissements et les mises en garde.